

# AFFICHAGE D'INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES PENDANT LE VISIONNEMENT

---

La fonction **Survol des programmes** à l'écran donne de l'information sur le programme que vous regardez.

Elle donne également de l'information sur les autres programmes en cours et les programmes à venir, au canal que vous avez syntonisé ou à d'autres canaux, pendant que vous regardez un programme. Ainsi :

## ACTIVATION DE L'ÉNONCÉ DES PROGRAMMES

L'**énoncé des programmes** donne de l'information sur le programme que vous regardez. Le récepteur affiche cette information pendant quelques secondes dans le haut de l'écran du téléviseur chaque fois que vous changez de canal ou que vous appuyez sur la touche **View** de la télécommande. L'information varie selon le programme et peut inclure une partie ou la totalité des détails suivants :



# Utilisation du système

## Affichage d'informations sur les programmes pendant le visionnement


3

### UTILISATION DU SURVOL DES PROGRAMMES

Utilisez le **Survol des programmes** pour savoir quels autres programmes sont présentés, sans pour autant changer de programme. Le récepteur affiche l'information au haut et au bas de l'écran, dont les détails ci-dessous. Si la liste TOUS CANAUX est activée, l'information est affichée pour tous les canaux. Si une autre liste est activée, le **Survol des programmes** n'affiche l'information que pour les canaux sur cette liste.

Si vous avez réglé votre **Guide des programmes** afin de masquer les canaux pour adultes et que le récepteur est verrouillé, le **Survol des programmes** n'affiche pas ces canaux.

Pour activer la fonction **Survol des programmes**, appuyez sur la touche **Browse** ou la touche fléchée **Droite** de la télécommande.

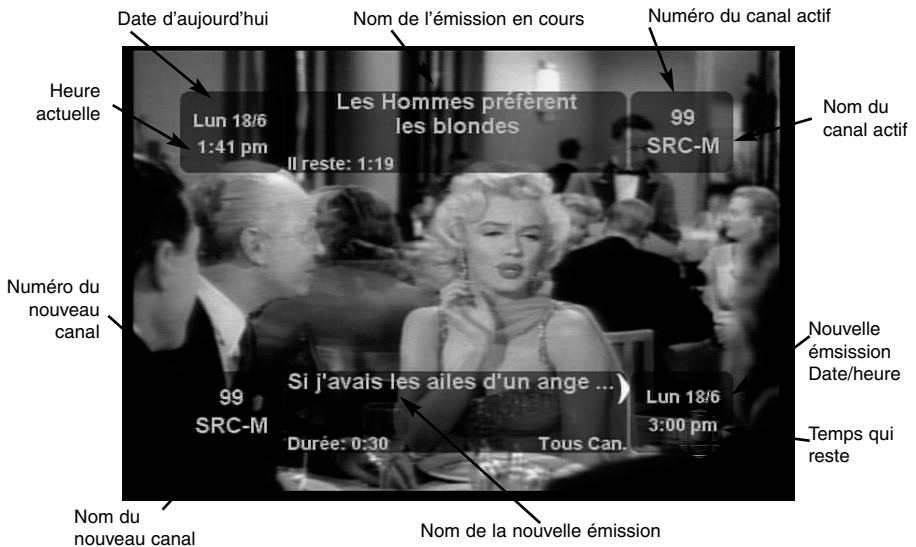

## ACTIVATION DU SURVOL DES PROGRAMMES POUR D'AUTRES PROGRAMMES

Télécommande

Options  
du menu

1. Appuyez sur la touche **Browse** de la télécommande pour activer la fonction **Survol des programmes** pour le programme que vous regardez.
2. À l'aide des touches numériques, entrez le numéro du canal pour le programme voulu.

**Ou :** Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour voir le **Survol des programmes** pour le canal désiré.

3. Appuyez sur la touche **Droite** pour faire afficher le programme suivant, ou sur la touche **Gauche** pour le programme précédent.

**Note :** le récepteur n'indique que les programmes en cours ou prévus pour une heure au-delà de l'heure présente. Il n'indique pas les programmes qui ont déjà pris fin.

4. Appuyez sur la touche **Info** pour obtenir plus de détails sur le programme indiqué.



## CHANGEMENT DE CANAL AU MOYEN DU SURVOL DES PROGRAMMES

Télécommande

Options  
du menu

Lorsque vous utilisez le **Survol des programmes** et que vous y voyez un programme que vous désirez regarder, appuyez sur la touche **Select** pour passer au nouveau canal. Le programme doit être affiché au bas de l'écran.



**Note :** Si vous sélectionnez un programme qui n'a pas encore débuté, le récepteur affichera le menu **Création d'une horloge de rappel**.

## DÉSACTIVATION DU SURVOL DES PROGRAMMES

Pour désactiver la fonction **Survol des programmes**, appuyez sur la touche **Cancel** de la télécommande. Le récepteur reste au programme que vous regardiez.