

UTILISATION DES HORLOGES DE RAPPEL

Les horloges de rappel vous permettent de régler le récepteur à écoute et/ou d'enregistrer un « événement » futur, soit une émission. Vous pouvez régler une horloge de rappel automatique pour une émission inscrite dans le **Guide des programmes** en utilisant les heures de début et de fin. Une horloge de rappel manuelle vous permet de régler des heures de début et de fin personnalisées.

TYPES D'HORLOGES DE RAPPEL

Rappel d'émission vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer.

Branchement automatique vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer et règle le récepteur lorsque l'émission commence.

Magnétoscope vous rappelle qu'une émission va bientôt commencer; règle le récepteur à l'émission lorsqu'elle commence; lance le magnétoscope pour enregistrer l'émission.

Remarque : un grand nombre d'émissions et de films sont protégés par le droit d'auteur. Il arrive que la loi sur les droits d'auteur s'applique aux enregistrements privés maison.

PARAMÈTRES DE FRÉQUENCE DES HORLOGES DE RAPPEL

Une fois - s'applique à une émission qui ne joue qu'une seule fois. Si l'heure de diffusion de l'émission change, l'horloge exécute sa fonction à la nouvelle heure. Le récepteur efface cette horloge dès qu'elle est mise en fonction.

Lundi au vendredi - L'horloge exécute sa fonction pour une émission qui passe du lundi au vendredi, à la même heure et au même canal.


Quotidien -L'horloge exécute sa fonction du lundi au dimanche, à la même heure et au même canal.

Hebdomadaire - L'horloge exécute sa fonction une fois par semaine, à la même heure et au même canal.

AVANT L'EXÉCUTION D'UNE HORLOGE

Durant les cinq minutes précédant l'exécution d'une horloge de rappel seulement, le récepteur affiche un petit symbole d'horloge qui clignote à l'écran du téléviseur. Ce symbole disparaît lorsque l'émission commence. Pendant que le symbole est affiché, vous pouvez :

Appuyer sur la touche **Cancel** de la télécommande pour faire disparaître le symbole de l'écran du téléviseur. L'horloge de rappel s'exécute quand même.



Ou appuyer sur la touche **Info** de la télécommande, pour afficher d'autres renseignements sur l'horloge de rappel. Le récepteur affiche alors les choix suivants :

Choisissez l'option **Valider** ou **Annuler** et laisser l'horloge s'exécuter.



Choisissez l'option **Arrêt Horloge** ou **Non** pour interrompre l'horloge de rappel.




Note : seule cette occurrence d'une horloge de type *Lundi au vendredi*, Quotidien ou Hebdomadaire sera interrompue. L'horloge s'exécutera quand même à la prochaine occurrence. Pour annuler toutes les exécutions de ce type d'horloge, vous devez l'effacer. Dans le cas d'une horloge de rappel d'émission, au lieu d'avoir l'option d'interrompre l'horloge, vous aurez l'option de syntoniser le canal de l'émission.



ÉTABLISSEMENT D'UNE HORLOGE DE RAPPEL AUTOMATIQUE

Télécommande Options
du menu

1. Choisissez une émission à venir à l'aide du **Survol des programmes**, du **Guide des programmes** ou du menu **Catégorie de Rubriques**.
2. Choisissez un **type d'horloge**.
3. Sélectionnez la **fréquence appropriée**.
Une marque s'affiche dans la case vis-à-vis.
4. Ou choisissez l'option **Créer** pour sauvegarder l'horloge.
5. Le récepteur affiche un symbole d'horloge dans le **Guide des programmes** et aussi lorsque vous appuyez sur le bouton Info pour vous renseigner sur cette émission.

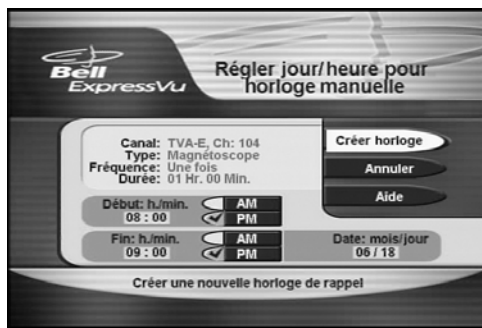

ÉTABLISSEMENT D'UNE HORLOGE DE RAPPEL MANUELLE

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez l'option **Horloges**.
3. Sélectionnez l'option **Créer**. Le récepteur affiche le menu **Créer une horloge manuelle**.

MENU




4. Sélectionnez un **type d'horloge**.
5. Sélectionnez la **fréquence appropriée**.
6. Sélectionnez un canal :

Vous pouvez soit mettre un canal en relief au moyen des **touches fléchées Haut et Bas**, puis appuyer sur la touche **Select**.

Ou entrer le numéro de canal au moyen des touches numériques.

7. Sélectionnez l'option **Régler Date/Heure**.
Le récepteur affiche le menu **Régler la date et l'heure d'une horloge manuelle**.
 8. Utilisez les touches numériques pour entrer **l'heure de début** (entrez également **AM** ou **PM**) et **l'heure de fin** (indiquez **AM** ou **PM**).
 9. Utilisez les touches numériques pour entrer la date.
 10. Choisissez l'option **Créer une horloge**.
Pour créer une autre horloge de rappel, sélectionnez encore une fois l'option **Créer** une horloge.
Ou si vous ne voulez pas créer une autre horloge, appuyez sur la touche **Cancel**.
- Note** : vous ne pouvez régler une horloge de rappel manuelle pour une émission à la carte.

Régler date/heure

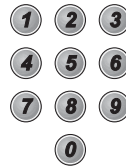

Créer

ENREGISTREMENT RAPIDE

Vous pouvez créer rapidement une *horloge de rappel magnétoscope*.

Télécommande

Options du menu

1. Mettez en relief une émission à venir à l'aide du **Survol des programmes**, du **Guide des programmes** ou du menu **Rubriques**.
2. Appuyez sur la touche Record. **Note** : pour cette fonction, vous devez avoir programmé la télécommande pour qu'elle commande votre magnétoscope.

3. Le récepteur affiche un menu qui vous permet de créer une horloge de rappel.
4. Si vous voulez que l'horloge commence une minute plus tôt, sélectionnez l'option **Commencer 1 minute plus tôt**.
5. Sélectionnez **Oui**.

A dark grey button with the text "Commencer 1 minute plus tôt" in white.A dark grey button with the text "Oui" in white.

CHEVAUCHEMENT D'HORLOGES

Si vous tentez de créer des horloges de rappel pour des émissions qui se chevauchent, le système affichera un menu comportant les dates et heures des deux émissions. Vous verrez également ce menu si l'heure d'une émission a changé, provoquant ainsi un chevauchement avec une autre émission. Vous devez effacer ou modifier l'une des deux horloges.

NOMBRE MAXIMAL D'HORLOGES

Vous pouvez créer un nombre limité d'horloges de rappel. Si vous tentez d'en créer plus, vous verrez apparaître un menu vous invitant à annuler l'une des horloges mises en place. Si vous n'annulez pas une horloge existante, vous ne pourrez en créer de nouvelles.

Note : les horloges de rappel Une fois s'effacent automatiquement en exécutant leur fonction. Vous devez effacer vous-même tous les autres types d'horloge.

MODIFICATION D'UNE HORLOGE DE RAPPEL

- Vous pouvez modifier presque tous les paramètres d'une horloge de rappel.
- Vous pouvez modifier des horloges automatiques et manuelles.
- La modification d'une horloge automatique la convertit en une horloge manuelle qui exécutera sa fonction à l'heure que vous fixerez, et non à l'heure prévue de diffusion de l'émission.

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**.


MENU



2. Sélectionnez l'option **Horloges**.



3. Le menu **Gestion des horloges de rappel** s'affiche à l'écran.

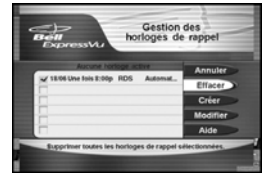

4. Sélectionnez l'horloge que vous souhaitez modifier; une marque s'affiche dans la case vis-à-vis l'horloge. Sélectionnez l'option **Modifier**.




5. Modifiez au besoin les options **Type**, **Fréquence** ou **Canal** en les sélectionnant.

6. Si vous voulez changer l'**Heure de début**, l'**Heure de fin** ou la **Date**, sélectionnez l'option **Régler Date/Heure** pour afficher le menu **Régler la date et l'heure d'une horloge manuelle**, sinon allez à l'étape ci-dessous.



7. Utilisez les touches numériques pour entrer l'**heure de début** (indiquez **AM** ou **PM**) et l'**heure de fin** (**AM** ou **PM**).

8. Utilisez les touches numériques pour entrer la **date**.



9. Sélectionnez l'option **Créer horloge**.

10. Pour modifier une horloge, mettez cette horloge en relief et sélectionnez de nouveau l'option **Modifier**.

Si vous ne voulez pas modifier d'autre horloge, appuyez sur la touche **Cancel**.

EFFACEMENT D'UNE HORLOGE DE RAPPEL

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**.


MENU



2. Choisissez l'option **Horloges**.



Le menu **Gestion des horloges de rappel** apparaît.

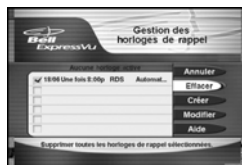

3. Sélectionnez une horloge de rappel que vous souhaitez effacer. Une marque apparaît vis-à-vis l'horloge de rappel choisie.

4. Mettez **Effacer** en relief, puis appuyez sur la touche **Select** de la télécommande.



Répétez ces étapes pour la ou les autres horloges que vous souhaitez effacer.

REVUE DES HORLOGES DE RAPPEL

Vous pouvez passer les horloges de rappel en revue à partir du menu **Gestion des horloges de rappel**.

Télécommande

Options
du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**


MENU



2. Choisissez l'option **Horloges**.



Le menu **Gestion des horloges de rappel** apparaît.

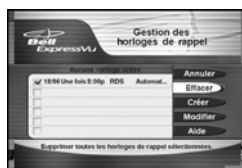

VERROUS, ÉMISSIONS BLOQUÉES ET HORLOGES DE RAPPEL

Vous devez entrer le mot de passe du récepteur avant d'établir une horloge de rappel automatique pour un programme verrouillé. De même, vous devez commander un programme de télé à la carte avant d'établir une telle horloge pour ce programme. Si vous établissez une horloge de rappel manuelle pour un programme verrouillé, il n'est alors pas nécessaire d'entrer le mot de passe. Dans ce cas, ou si l'émission est bloquée dans votre région, lorsque l'horloge exécutera sa fonction, il se peut que le récepteur affiche uniquement un message d'erreur ou le menu d'entrée d'un mot de passe. Si vous programmez l'horloge magnétoscope, le magnétoscope enregistrera uniquement ce menu.

MISE HORS TENSION ET HORLOGES DE RAPPEL

Votre récepteur s'allumera s'il était éteint au moment où une *horloge automatique* ou magnétoscope devait s'enclencher. Il s'éteindra une fois l'émission terminée, à moins que vous n'appuyiez sur une des touches de la télécommande ou du récepteur pendant que ce dernier est allumé.

Votre récepteur s'allumera s'il était éteint au moment où une horloge de rappel d'émission devait s'enclencher. L'horloge allumera le récepteur.

RÉGLAGE DE VOTRE RÉCEPTEUR ET MAGNÉTOSCOPE AFIN D'UTILISER L'HORLOGE MAGNÉTOSCOPE

Pour utiliser l'horloge magnétoscope, vous devez régler le récepteur de façon qu'il reconnaisse et commande le magnétoscope. Programmez d'abord la télécommande pour qu'elle commande le magnétoscope, ce qui établit aussi le code de votre magnétoscope.

Si votre récepteur ne peut commander votre modèle de magnétoscope, utilisez une horloge de rappel à branchement automatique pour régler le récepteur sur le canal à partir duquel vous voulez faire un enregistrement. Utilisez les horloges intégrées au magnétoscope pour commencer et pour arrêter ce dernier aux heures déterminées.

Le récepteur utilise un signal IR pour commander le magnétoscope. Ce signal, beaucoup plus intense que celui qu'émet la télécommande, peut être réfléchi par les murs ou par des objets dans sa course vers le magnétoscope. Ceci ne sera guère gênant le plus souvent. Toutefois, des étagères ou des portes en verre fumé situées entre le récepteur et le magnétoscope peuvent bloquer le signal IR. De même, si le signal doit traverser une grande pièce, ou s'il est réfléchi par des rideaux, il pourrait s'affaiblir au point de ne plus pouvoir contrôler le magnétoscope. Assurez-vous que rien ne bloque le signal et qu'il est réfléchi par des surfaces à proximité, douces, et peintes en couleur claire.

Télécommande

Options du menu

1. Appuyez sur la touche **Menu**
2. Choisissez l'option **Réglage du système**.
3. Choisissez l'option **Installation**.
4. Choisissez l'option **Réglage du magnétoscope**.
5. Introduisez le code à trois chiffres (à partir des tables), au moyen des touches numériques.

MENU



6

Note : vous trouverez à la page 3-12, les tables indiquant le numéro de code dont vous avez besoin pour commander un magnétoscope.

Ou mettre chaque numéro du code de magnétoscope en relief, puis appuyez sur la **touche fléchée Haut et Bas** pour introduire le bon numéro de code et appuyez sur **Select**.

Assurez-vous que le magnéscope est SOUS TENSION et réglé à 3 ou 4 selon ce que vous utilisez). Insérez une cassette rebobinée qui servira à l'enregistrement. Le récepteur démarrera l'enregistrement mais n'allumera pas le magnéscope. Vous devez le faire vous-même.

6. Pour vérifier le nouveau code, choisissez l'option **Test**. Le récepteur affichera un message vous invitant à vous assurer que le magnéscope est allumé.
7. Appuyez sur la touche **Select** pour procéder à la vérification. Du fait de l'opération de vérification, votre magnéscope enregistrera pendant quelques secondes, s'arrêtera, puis rebobinera. Vous devriez aussi voir apparaître un message vous informant que l'opération de vérification du magnéscope est terminée. Suivez les instructions du message : si votre magnéscope n'a pas effectué l'opération, introduisez un nouveau code de la table. Répétez les étapes 6 et 7.

Une fois que vous avez trouvé le bon code de magnéscope :

Choisissez l'option **Sauvegarder** pour sauvegarder le code du magnéscope que vous avez introduit et revenir au menu **Installation et Réglage**.

Ou si vous souhaitez revenir au menu **Installation et réglage** sans introduire un code de magnéscope, appuyez sur la touche **Cancel**.