

10 *Personnaliser le récepteur*

PERSONNALISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR SATELLITE

Ce chapitre vous explique comment modifier les réglages de votre récepteur pour le personnaliser selon vos préférences. Il vous présente aussi la marche à suivre pour rétablir les réglages par défaut, dans le cas où vous ne seriez pas satisfait du résultat de la personnalisation des paramètres de fonctionnement de l'appareil.

Ce chapitre aborde les aspects suivants :

- **UTILISATION DE L'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR**
- **CHANGEMENT DE LANGUE**
- **UTILISATION DU SOUS-TITRAGE CODÉ POUR MALENTENDANTS**
- **UTILISATION DE L'AMBIOPHONIE DOLBYMD**
- **MODIFICATION DE L'ORDRE DANS LE GUIDE DES PROGRAMMES**
- **MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DU GUIDE**
- **RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT**
- **PLANIFICATION DES MISES À JOUR DU RÉCEPTEUR**

Manuel d'utilisation

UTILISATION DE L'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

La fonction « Identification du demandeur » montre à l'écran de votre téléviseur le nom ou le numéro de téléphone des personnes qui vous appellent, si vous êtes abonné à ce service auprès de votre fournisseur local de service téléphonique. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que le récepteur est relié à une ligne téléphonique et que la fonction « Identification du demandeur » est activée.


ÉCRANS DE LA FONCTION « IDENTIFICATION DU DEMANDEUR »

Quand vous recevez un appel, le récepteur affiche une fenêtre contextuelle avec l'identification du demandeur.



Vous pouvez sélectionner l'option « OK » pour fermer cette fenêtre. Si vous ne faites rien, la fenêtre se ferme automatiquement après 20 secondes.

Si vous utilisiez un menu au moment où l'appel est reçu, le récepteur affiche une fenêtre contextuelle différente.

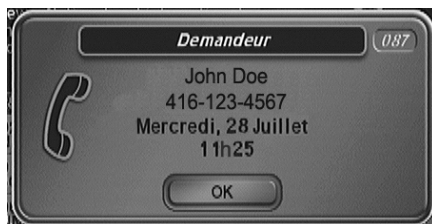


Personnaliser le récepteur Utilisation de l'identification du demandeur

10


CONFIGURATION DE LA FONCTION D'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Appliquez la procédure ci-dessous pour activer la fonction « Identification du demandeur ».

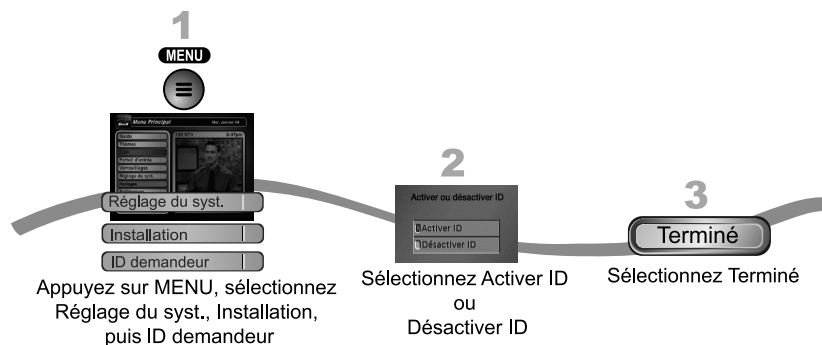

HISTORIQUE D'IDENTIFICATION DES DEMANDEURS


Appliquez la procédure ci-dessous pour afficher et supprimer des numéros de téléphone figurant à l'historique d'identification des demandeurs.

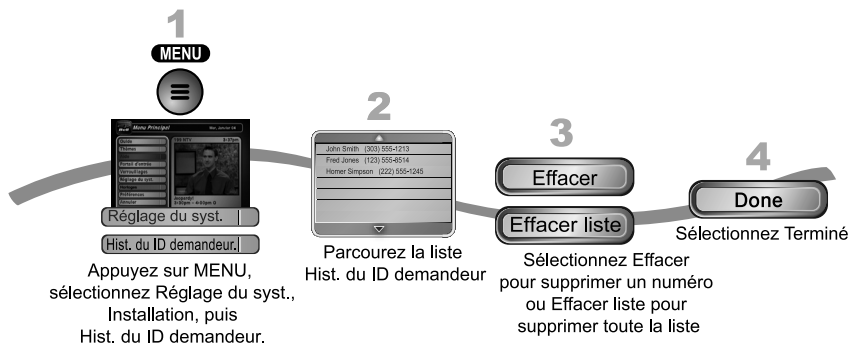

Manuel d'utilisation

CHANGEMENT DE LANGUE

Certaines émissions de télévision sont offertes dans différentes langues. La télédiffusion multilingue n'est toutefois pas disponible pour toutes les émissions. Pour certaines émissions, notamment des films, l'existence de différentes versions linguistiques ou d'une vidéodescription est indiquée au début de l'émission. Le changement de langue ne touche que la portion audio des émissions, et non les menus du récepteur. La vidéodescription, qui n'est pas offerte sur tous les canaux ni pour toutes les émissions, est une fonction à l'intention des handicapés visuels qui décrit l'action se déroulant dans une émission.

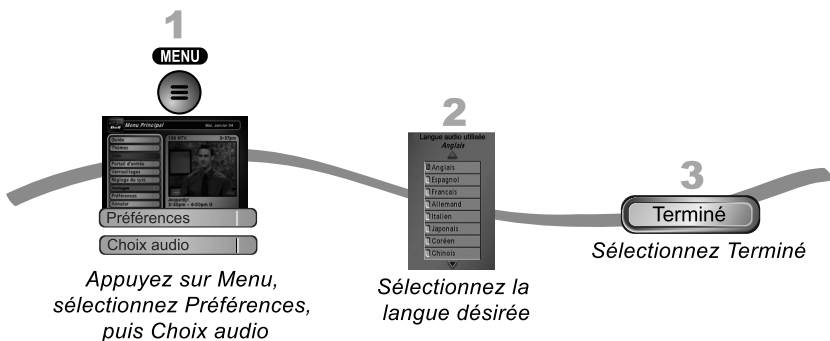

Remarque : Si une émission est offerte avec la vidéodescription, sélectionnez l'option « Autre audio ».

Personnaliser le récepteur Utilisation du sous-titrage codé pour malentendants


10

UTILISATION DU SOUS-TITRAGE CODÉ POUR MALENTENDANTS

Votre récepteur satellite vous offre plusieurs options de sous-titrage pour malentendants. Quand elle est activée, la fonction de sous-titrage codé pour malentendants est affichée à l'aide des sorties audio et vidéo numériques TVHD et YPbPr pour chaque format.

Le récepteur combine des sous-titres pour malentendants aux signaux audio et vidéo acheminés vers les bornes de sortie RCA vidéo et S-vidéo. Cependant, il faut disposer d'un téléviseur compatible pour décoder et afficher à l'écran les sous-titres pour malentendants. L'affichage des sous-titres en définition standard constitue une fonction du téléviseur, et non du récepteur. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour configurer et activer les options d'affichage des sous-titres codés pour malentendants.

Remarque : Le Guide des programmes indique quelles émissions sont offertes avec sous-titrage codé pour malentendants (mention « CC »), mais des erreurs peuvent se glisser dans ces données. Bell Télé obtient les renseignements relatifs au sous-titrage de fournisseurs de contenu de programmation et de données de guide-horaire. Bien que Bell Télé déploie tous les efforts possibles pour s'assurer de l'exactitude des renseignements, elle ne peut ultimement être tenue responsable de l'exactitude du contenu du Guide des programmes et des renseignements concernant le sous-titrage pour malentendants qui sont diffusés par d'autres fournisseurs.

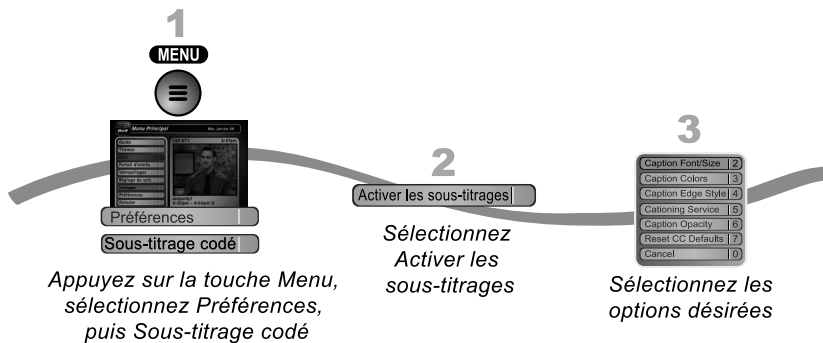

- Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez l'option « Préférences », puis l'option « Sous-titrage codé ».
- Sélectionnez l'option « Activer les sous-titrages ». L'option du menu devient « Désactiver les sous-titrages ».
- Sélectionnez les options désirées :
 - **Police/grosseur du sous-titrage** - Sélectionnez la police et la taille pour que les sous-titres pour malentendants soient faciles à lire. Après avoir effectué vos choix, sélectionnez l'option « Terminé ».
 - **Couleurs du sous-titrage** - Réglez les couleurs de l'arrière-plan, des lettres et des contours. Choisissez les combinaisons de couleurs qui rendent les sous-titres pour malentendants faciles à lire. Après avoir effectué vos choix, sélectionnez l'option « Terminé ».
 - **Style des bordures** - Réglez le style de la bordure du texte du sous-titrage pour malentendants. Après avoir effectué vos choix, sélectionnez l'option « Terminé ».

Manuel d'utilisation


- **Service de sous-titrage** - Sélectionnez le service que vous désirez utiliser. Après avoir effectué vos choix, sélectionnez l'option « Terminé ».
- **Opacité du sous-titrage** - Choisissez l'une des options suivantes : Fournisseur (opacité déterminée par le fournisseur de sous-titres), Transparent, Translucide (semi-transparent), Opaque ou Clignotant, selon le fournisseur. Après avoir effectué votre choix, sélectionnez l'option « Terminé ».
- **Rétablir les réglages par défaut de sous-titrage codé pour malentendants.**

UTILISATION DE L'AMBIOPHONIE DOLBY^{MD}

La fonctionnalité Dolby numérique vous donne la possibilité de profiter d'émissions en ambiophonie. Il faut toutefois disposer d'un décodeur externe pour l'utiliser. Consultez le mode d'emploi de votre décodeur ambiophonique externe.

Remarque : Toutes les émissions ne sont pas diffusées avec une bande sonore Dolby numérique.

Le récepteur utilise un port optique pour la sortie audio numérique. La sortie optique peut fournir deux types de données audio : Dolby numérique et MIC linéaire (seul l'encodage Dolby numérique donne un son ambiophonique en format 5.1).

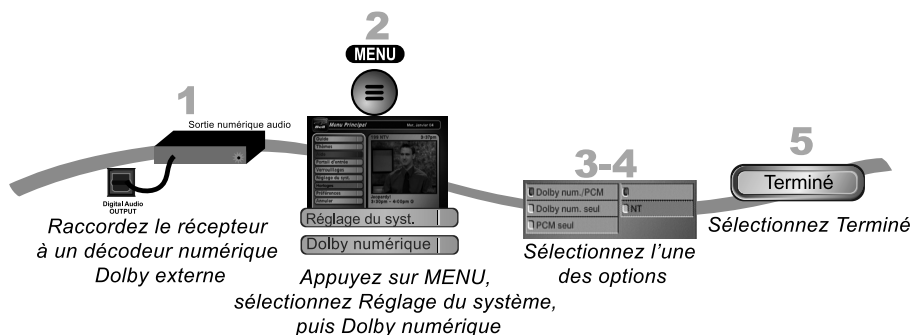

1. À l'aide d'un câble optique (offert chez les détaillants d'appareils électroniques), raccordez un décodeur externe Dolby numérique à la sortie audio numérique sur le panneau arrière du récepteur satellite.
2. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez l'option « Réglage du système », puis l'option « Dolby numérique » pour afficher l'écran de configuration de la sortie Dolby numérique.
3. Sélectionnez l'une des options de sortie optique suivantes :
 - **Dolby numérique seulement** - Sélectionnez cette option si le système stéréo ou l'amplificateur peuvent décoder un signal Dolby numérique, mais ne peuvent traiter les signaux MIC linéaires. Consultez le mode d'emploi de votre amplificateur pour plus de détails sur l'amplificateur (voir aussi le tableau ci-après).

Personnaliser le récepteur

Utilisation de l'ambiophonie Dolby^{MD}



- **MIC seulement** - Sélectionnez cette option seulement si le système stéréo ou l'amplificateur ne peuvent décoder les signaux numériques Dolby.
- **Dolby numérique/MIC** - Sélectionnez cette option seulement si le système stéréo ou l'amplificateur peuvent décoder les signaux Dolby numériques et MIC linéaires.

La sortie audio dépend aussi de la bande sonore accompagnant l'émission que vous regardez. Le tableau ci-dessous vous indique quels types de bandes sonores vous pourrez entendre, selon les signaux présents :

| Réglage de la sortie optique | Signal présent dans l'émission | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|
| | Dolby numérique | MIC | Les deux |
| Dolby numérique seulement | Dolby numérique | MIC | Dolby numérique |
| MIC seulement | MIC (mélange abaisseur) | MIC | MIC |
| Dolby numérique/MIC | Dolby numérique | MIC | Dolby numérique |

Remarque : Quand les deux signaux audio sont présents dans l'émission, le récepteur sélectionne par défaut la sortie Dolby numérique, à moins que vous n'ayez sélectionné l'option « MIC seulement ».

Remarque : Vous n'entendrez aucun son si vous avez sélectionné l'option « Dolby numérique seulement », mais que la bande sonore de l'émission ne contient que des données audio MIC. Cette règle s'applique également aux sorties audio analogiques.

4. Sélectionnez l'un des modes suivants :

- **Mode ligne.** Quand vous sélectionnez cette option, la gamme dynamique est plus large qu'en mode RF, ce qui augmente la puissance sonore de la musique et des bruits tout en diminuant le volume relatif des voix.
- **Mode RF.** Quand vous utilisez ce réglage, la gamme dynamique est plus étroite qu'en mode ligne. Le volume sonore de la musique et des bruits est restreint, mais celui des voix est relativement plus élevé.


5. Sélectionnez l'option « Terminé ».

Manuel d'utilisation

MODIFICATION DE L'ORDRE DANS LE GUIDE DES PROGRAMMES

Vous pouvez régler le Guide des programmes pour ordonner les canaux par ordre décroissant, avec le numéro de canal le plus élevé en tête de la liste, ou par ordre croissant, avec le numéro du canal le plus élevé à la fin de la liste.

Remarque : Si vous ne réglez pas l'ordre des canaux, le Guide des programmes dressera la liste des canaux par ordre décroissant.

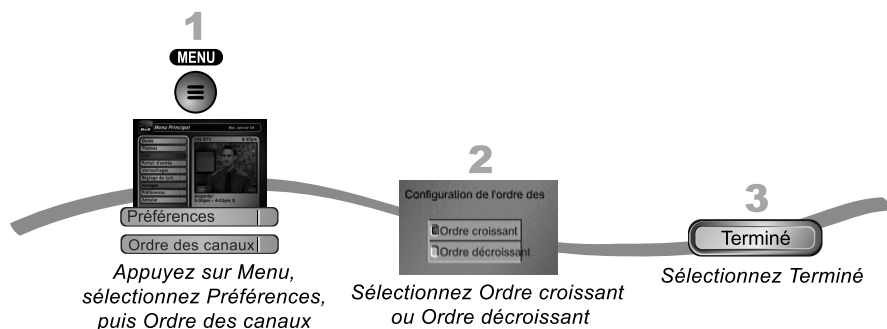


1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez l'option « Préférences », puis l'option « Ordre des canaux ».
2. Sélectionnez l'option « Ordre croissant » ou « Ordre décroissant ».
3. Sélectionnez l'option « Terminé ».

Personnaliser le récepteur Modification de l'affichage du guide

10

MODIFICATION DE L’AFFICHAGE DU GUIDE

Selon les réglages par défaut du récepteur, le contenu vidéo s’affiche dans le coin supérieur droit du Guide des programmes. Cependant, vous pouvez changer le mode d’affichage du Guide des programmes.

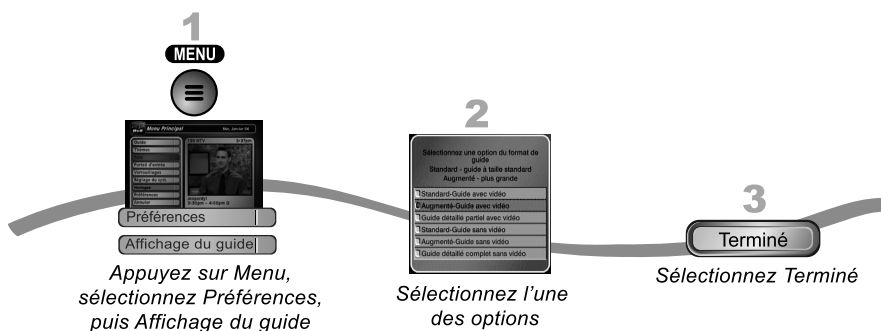

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez l’option « Préférences », puis l’option « Affichage du guide ».

2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

- **Standard – Guide partiel avec vidéo.** Cette option constitue le réglage par défaut lors de l’installation initiale du récepteur. Le Guide des programmes affiche le contenu vidéo dans le coin supérieur droit de l’écran et présente une heure et demie d’émissions par page de l’horaire.
- **Amélioré – Guide partiel avec vidéo.** Choisissez cette option si vous désirez que le texte du Guide des programmes s’affiche en plus gros caractères. Le Guide des programmes affiche le contenu vidéo dans le coin supérieur droit de l’écran et présente une heure d’émissions par page de l’horaire.
- **Étendu – Guide partiel avec vidéo.** Choisissez cette option si vous désirez voir le contenu vidéo dans le coin supérieur droit et trois heures d’émissions par page dans le Guide des programmes.
- **Standard – Guide complet sans vidéo.** Choisissez cette option si vous désirez un plus grand nombre de canaux par page dans le Guide des programmes.
- **Amélioré – Guide complet sans vidéo.** Choisissez cette option si vous désirez voir un plus grand nombre de canaux par page en plus gros caractères dans le Guide des programmes.
- **Étendu – Guide complet sans vidéo.** Choisissez cette option si vous désirez voir un plus grand nombre de canaux et trois heures d’émissions par page dans le Guide des programmes.

3. Sélectionnez l’option « Terminé ».

Manuel d'utilisation

RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Vous pouvez réinitialiser les réglages du récepteur afin de supprimer tout réglage personnalisé, à l'exception de l'adresse programmée dans la télécommande et des verrouillages. Le rétablissement des réglages par défaut supprime aussi les Listes préférées, à l'exception des listes « Tous canaux » et « Tous abonn. ».


Si vous avez défini des verrouillages et avez verrouillé le récepteur, les verrouillages seront conservés. Si le récepteur n'est pas verrouillé au moment où vous rétablissez les réglages par défaut, les verrouillages seront supprimés. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de rétablissement des réglages par défaut pour réinitialiser un mot de passe oublié. Seul un représentant du service à la clientèle de Bell Télé peut réinitialiser le mot de passe pour contourner un verrouillage défini dans le récepteur.

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez l'option « Réglage du système », puis l'option « Réglages par défaut ». Le récepteur affiche un message d'avertissement pour confirmer que vous désirez rétablir les réglages par défaut.
2. Sélectionnez l'option « Oui ».

PLANIFICATION DES MISES À JOUR DU RÉCEPTEUR

Votre récepteur satellite est réglé pour effectuer la mise à jour du contenu du Guide des programmes à 3 h chaque nuit. Cette section décrit comment modifier le réglage des mises à jour.

Remarque : Cette fonction n'entre pas en conflit avec les horloges programmées.

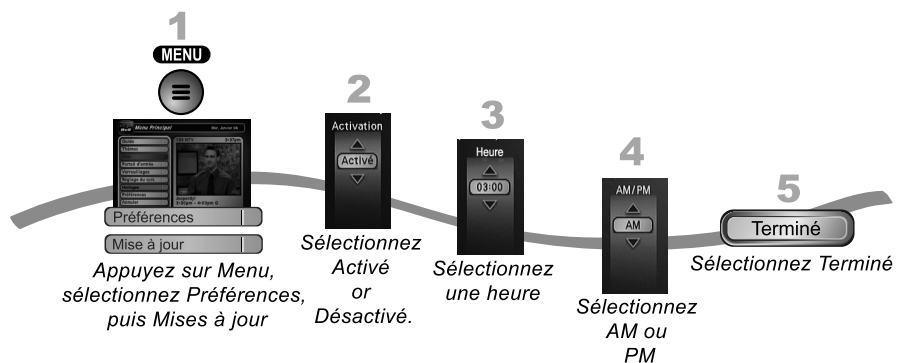

Personnaliser le récepteur Astuces



ASTUCES

- Pour profiter pleinement du son ambiophonique Dolby DigitalMD 5.1, vous devez disposer d'une chaîne audio dotée de cette fonction et d'un câble optique pour la relier au récepteur satellite.
- Pour utiliser la fonction « Identification du demandeur », assurez-vous de raccorder le récepteur à une ligne téléphonique active dotée du service d'identification du demandeur, offert par votre fournisseur local de service téléphonique.

QUESTIONS

- **Comment puis-je voir la liste des personnes qui m'ont téléphoné?**
Affichez l'historique d'identification des demandeurs en appliquant la procédure suivante : appuyez sur la touche MENU et sélectionnez l'option « Réglage du système », puis l'option « Historique ID demandeur » à l'aide de votre télécommande.
- **Pourquoi la bande sonore est-elle diffusée dans une autre langue?**
Vous avez peut-être sélectionné une autre langue. Voir les instructions à la page 10-4 pour modifier le réglage de la langue de préférence dans le récepteur.
- **Comment puis-je modifier l'ordre des canaux dans le Guide des programmes?** Vous pouvez afficher les canaux par ordre croissant (du numéro de canal le moins élevé au numéro le plus élevé) ou par ordre décroissant (du numéro de canal le plus élevé au numéro le moins élevé) dans le Guide des canaux; suivez les instructions présentées à la page 10-8.



Manuel d'utilisation

Notes

