

5

Vos listes préférées

CONFIGURATION DE VOS LISTES PRÉFÉRÉES

L'un des avantages du service de télédiffusion par satellite Bell Télé est le grand nombre de canaux auquel il vous donne accès. Cependant, ce vaste choix peut compliquer la recherche d'émissions. Ce chapitre vous explique comment créer des Listes préférées afin de regrouper vos canaux favoris dans des listes pratiques et ordonnées.

- **EN QUOI CONSISTENT LES LISTES PRÉFÉRÉES?**
- **CRÉATION OU MODIFICATION D'UNE LISTE PRÉFÉRÉE**
- **DÉSIGNATION DES LISTES PRÉFÉRÉES**
- **UTILISATION DES LISTES PRÉFÉRÉES**

Manuel d'utilisation


EN QUOI CONSISTENT LES LISTES PRÉFÉRÉES?

Les Listes préférées sont des listes de vos canaux favoris. Vous pouvez créer et modifier les listes en y ajoutant ou en y supprimant des canaux à votre guise. Vos canaux préférés peuvent être ainsi regroupés en un maximum de quatre listes.

- Quand vous utilisez une Liste préférée, le Guide des programmes et la bande de survol des programmes n'affichent que les canaux figurant dans cette liste. De plus, le récepteur saute les canaux qui ne sont pas dans la liste lorsque vous utilisez les touches fléchées HAUT et BAS de la télécommande pour changer de canal.
- La Liste préférée « Tous canaux » contient tous les canaux. Vous ne pouvez pas la modifier.
- La Liste préférée « Tous abonn. » contient tous les canaux auxquels vous êtes abonné. Vous ne pouvez pas modifier cette liste, à moins de modifier votre abonnement.
- Chaque Liste préférée est représentée par une couleur différente dans le Guide des programmes. Vous pouvez renommer chaque liste. Quand vous recevez votre récepteur, les quatre listes portent les noms « Liste 1 », « Liste 2 », « Liste 3 » et « Liste 4 ». Ces listes sont vides tant que vous n'y ajoutez pas de canaux.
- Si vous choisissez une émission en utilisant le menu « Thèmes » ou en entrant, au moyen de la télécommande, le numéro du canal où elle est diffusée, le récepteur syntonisera ce canal, qu'il figure ou non dans la Liste préférée active.

CRÉATION OU MODIFICATION D'UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une Liste préférée, y ajouter des canaux ou en supprimer. Quand vous activez une Liste préférée (voir à la page 5-3), seuls les canaux figurant dans cette liste s'affichent dans le Guide des programmes et dans la bande de survol des programmes.

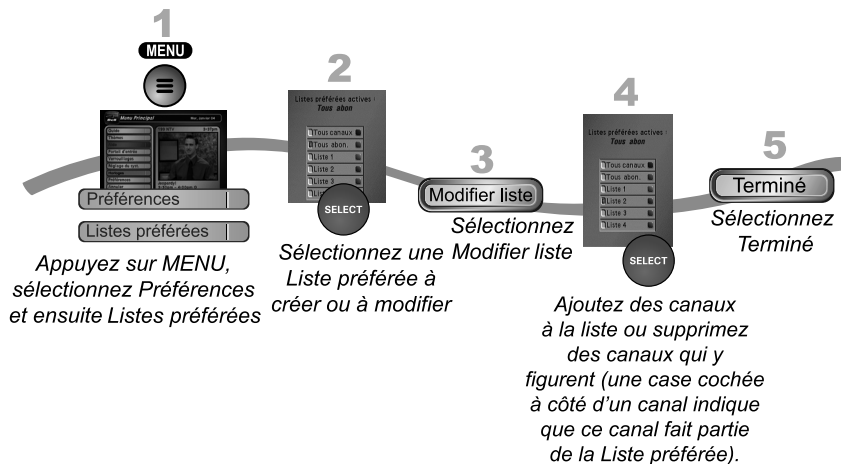


Vos listes préférées

Désignation des listes préférées

5

DÉSIGNATION DES LISTES PRÉFÉRÉES

Vous pouvez attribuer à chacune de vos Listes préférées le nom que vous désirez; un nom de liste ne peut compter plus de huit caractères.

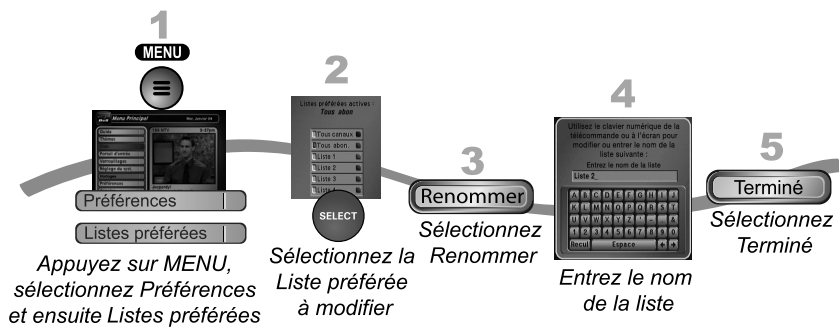

UTILISATION DES LISTES PRÉFÉRÉES

Appuyez sur la touche **GUIDE** pour afficher le Guide des programmes. Appuyez de nouveau sur la touche **GUIDE** pour faire défiler toutes les listes disponibles.



Manuel d'utilisation

ASTUCES

- Deux listes ne peuvent porter le même nom.
- Vous ne pouvez faire défiler les différentes Listes préférées en appuyant plusieurs fois sur la touche GUIDE que si vous avez ajouté des canaux aux listes. Si vous n'avez pas créé de Liste préférée, la touche GUIDE fait alterner le récepteur entre la liste « Tous canaux » et la liste « Tous abonn. ».
- Les canaux masqués ne s'affichent pas dans les Listes préférées.

QUESTIONS

Pourquoi manque-t-il des canaux dans le Guide des programmes?

- Vous avez peut-être sélectionné une Liste préférée qui ne contient pas ces canaux.
Appuyez sur la touche GUIDE jusqu'à ce que la Liste préférée « Tous canaux » ou la Liste préférée « Tous abonn. » s'affiche
- Il est possible que certains canaux soient masqués.