

3

Comment choisir les émissions télévisées

REGARDER LA TÉLÉVISION

Le récepteur est syntonisé au canal 414, mais vous désirez regarder le canal 210? Comment changer de canal? Vous savez qu'un match de votre équipe favorite est télédiffusé ce soir, mais ignorez sur quel canal. Comment faire pour trouver l'émission? Vous aimeriez bien regarder un film, mais ne savez pas lesquels sont diffusés. Comment rechercher les films à regarder? Ce chapitre vous explique les différentes façons de rechercher des émissions.

Il aborde les aspects suivants :

- **CHANGEMENT DE CANAL**
- **UTILISATION DU GUIDE DES PROGRAMMES**
- **UTILISATION DE LA BANDE DE SURVOL DES PROGRAMMES**
- **RECHERCHE D'UNE ÉMISSION**
- **RECHERCHE D'UNE ÉMISSION PAR SON THÈME**

Manuel d'utilisation

CHANGEMENT DE CANAL


UTILISATION DES TOUCHES FLÉCHÉES HAUT ET BAS

Pour passer au canal suivant pendant que vous regardez une émission, appuyez sur les touches fléchées HAUT et BAS de votre télécommande. Vous pouvez aussi changer les canaux de la même façon en utilisant les touches fléchées sur le panneau avant du récepteur.



ENTRÉE D'UN NUMÉRO DE CANAL

Pour passer directement à un canal dont vous connaissez le numéro pendant que vous regardez une émission, entrez le numéro du canal désiré en utilisant le PAVÉ NUMÉRIQUE de la télécommande.

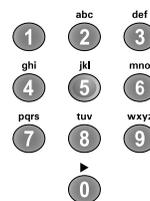

UTILISATION DU GUIDE DES PROGRAMMES

Vous pouvez utiliser le Guide des programmes pour obtenir un aperçu des émissions en cours, changer de canal et programmer des enregistrements. Appuyez sur la touche GUIDE pour accéder au Guide des programmes.

Liste préférée active

Heure et date actuelle

Renseignements sur l'émission

Date de l'émission

Canaux

Émission en cours

Horaire des émissions


Émissions à l'affiche

Mer 28/07	7:30	8:00	8:30
503 CP24	←	News	→
502 HNN	←	CNN Headline News	→
501 BBC	←	Click Online	BBC News Asia Today
500 CNN	←	American Morning	CNN Live
499 COURT	←	Court Trials	→

- Les canaux affichés sur un arrière-plan rouge sont les canaux auxquels vous n'êtes pas abonné. Vous devez être abonné à un canal pour le syntoniser. Pour vous abonner à un canal, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.bell.ca/serviceenligne ou appelez au 1 888 759-3474.
- Le Guide des programmes indique la Liste préférée qui est active. S'il s'agit de la Liste préférée « Tous canaux », le Guide des programmes montre tous les canaux. La Liste préférée « Tous abonn. » n'indique que les canaux auxquels vous êtes abonné. Si vous activez une autre liste, le Guide des programmes n'affichera que les canaux de cette liste. Voir la page 5-1 pour obtenir plus de renseignements sur les Listes préférées.
- Le Guide des programmes affiche les émissions diffusées en ce moment et au cours des deux prochains jours. Il ne présente pas les émissions dont la diffusion a déjà eu lieu.

Comment choisir les émissions télévisées Utilisation de la bande de survol des programmes

3

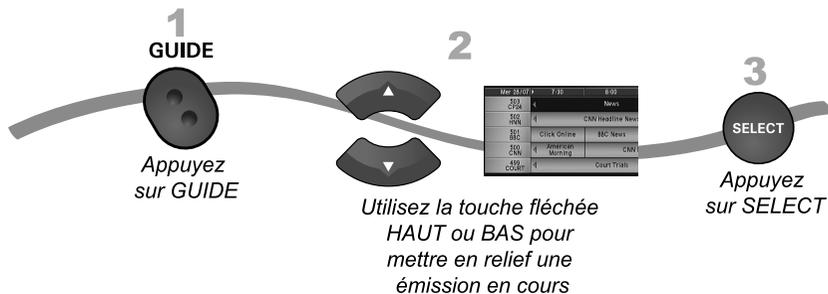


L'énoncé des programmes vous permet d'exécuter les actions suivantes :


- Passer d'une page de canaux à la suivante ou à la précédente en appuyant sur les touches PAGE UP ou PAGE DOWN.
- Inscrire le nombre d'heures à sauter vers l'avant ou l'arrière dans le Guide des programmes, puis appuyer sur la TOUCHE FLÉCHÉE DROITE ou GAUCHE pour vous déplacer dans le Guide des programmes. Le Guide affiche le nombre d'heures sautées.

UTILISATION DE LA BANDE DE SURVOL DES PROGRAMMES

Utilisez la bande de survol des programmes pour explorer les émissions offertes sans manquer celle que vous regardez. Lorsque la bande est activée, l'énoncé de l'émission en cours s'affiche au sommet de l'écran, ainsi que du côté gauche de la bande, au bas de l'écran. Des renseignements sur la prochaine émission au canal syntonisé s'affichent à droite, au bas de l'écran.

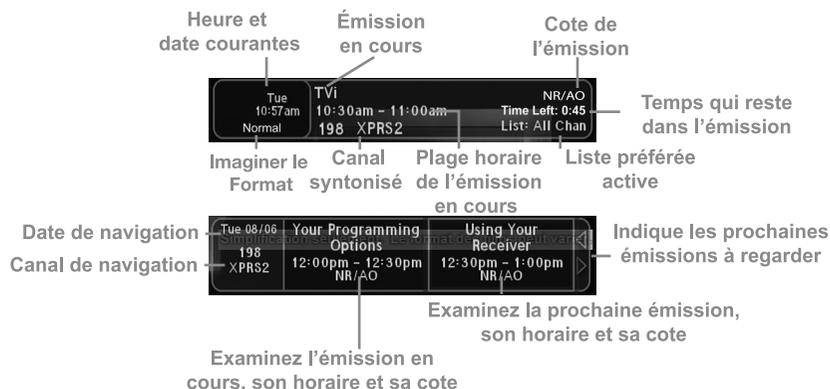

Manuel d'utilisation

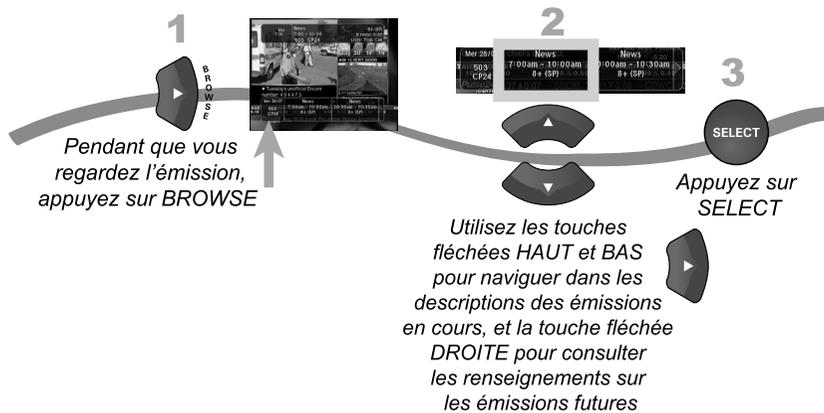


Si vous sélectionnez une émission en cours de diffusion, le récepteur syntonise automatiquement le canal correspondant. Si vous sélectionnez une émission qui sera diffusée ultérieurement, l'écran « Créer une horloge » s'affiche. Pour plus d'information, consultez la page 8-1 du chapitre 8 – *Horloges*.

RECHERCHE D'UNE ÉMISSION

Vous pouvez trouver des émissions à l'aide de la fonction « Recherche » du récepteur.

UTILISATION DE LA FONCTION « RECHERCHE »

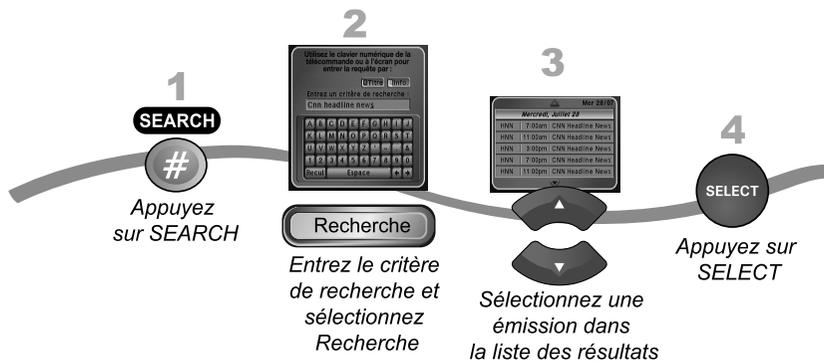

Vous pouvez rechercher une émission de deux façons :

- Sélectionnez l'option « Titre » pour rechercher des mots qui figurent dans le titre de l'émission.
- Sélectionnez l'option « Info » pour rechercher des mots qui figurent dans le titre ou la description de l'émission.

Comment choisir les émissions télévisées

Recherche d'une émission par son thème

3

Entrez les mots clés dans le champ « Critère de recherche » en suivant l'une des deux méthodes suivantes (voir la page 2-9) :


- Utilisez le clavier virtuel à l'écran.
- Utilisez les lettres du PAVÉ NUMÉRIQUE.

Si vous sélectionnez une émission en cours de diffusion, le récepteur syntonise automatiquement le canal correspondant. Si vous sélectionnez une émission qui sera diffusée ultérieurement, l'écran « Créer une horloge » s'affiche. Pour plus d'information, consultez la page 8-1 du chapitre 8 – *Horloges*.

UTILISATION DE L'HISTORIQUE DE RECHERCHE


Votre récepteur met à jour un historique de recherche après chacune de vos recherches d'émissions ou de toute autre information. Vous pouvez utiliser cet historique pour relancer une recherche, au lieu d'entrer de nouveau les critères de recherche.

Remarque : Utilisez les options « Modifier » ou « Effacer » pour modifier ou effacer des mots clés de recherche.

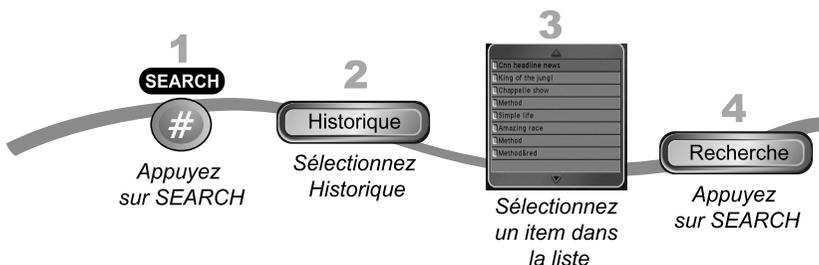

TROUVER UNE ÉMISSION PAR SON THÈME

Vous pouvez dresser une liste des émissions et les choisir en fonction de leur thème (seulement le cinéma ou seulement les sports, par exemple). Il est alors facile d'examiner les émissions par thème et de choisir celle que vous désirez regarder.

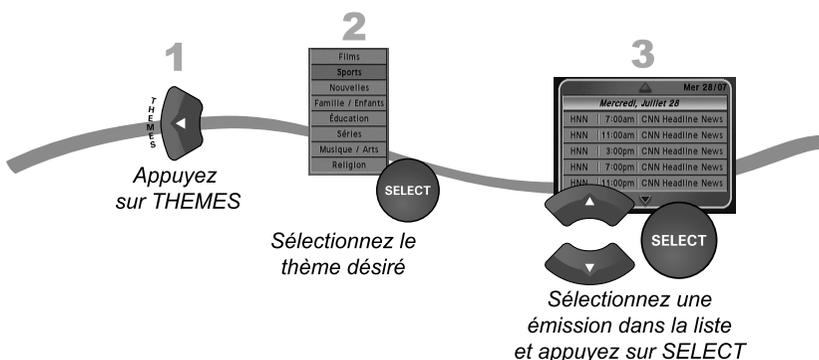

Manuel d'utilisation

Si vous sélectionnez une émission en cours de diffusion, le récepteur syntonise automatiquement le canal correspondant. Si vous sélectionnez une émission qui sera diffusée ultérieurement, l'écran « Créer une horloge » s'affiche. Pour plus d'information, consultez la page 8-1 du chapitre 8 – *Horloges*.

ASTUCES

- Appuyez sur la touche INFO pour obtenir plus de renseignements sur l'émission mise en relief.
- Appuyez sur VIEW LIVE TV pour fermer à peu près n'importe quelle fenêtre et revenir à l'émission en cours.
- Appuyez sur la touche SKIP FWD (ou SKIP BACK) de la télécommande pour faire un saut de 24 heures vers l'avant ou l'arrière dans le Guide des programmes.

QUESTIONS

- **Comment puis-je personnaliser le Guide des programmes pour n'afficher que mes émissions favorites?** Vous pouvez établir une Liste préférée, de la manière décrite à la page 5-2. Vous pouvez modifier la présentation du Guide des programmes (taille du texte, nombre d'heures de programmation montrées, etc.) de la manière décrite à la page 10-9.
- **Pourquoi manque-t-il des canaux?**
 - Vous avez peut-être verrouillé ou masqué des canaux. Reportez-vous au Chapitre 6 – *Verrouillages* pour savoir comment verrouiller et déverrouiller le récepteur.
 - Vous avez peut-être sélectionné la mauvaise Liste préférée. Appuyez sur la touche GUIDE pour afficher le Guide des programmes. Appuyez de nouveau sur la touche GUIDE pour afficher la liste suivante. Appuyez plusieurs fois sur la touche GUIDE pour afficher successivement toutes les Listes préférées. Pour plus d'information, consultez la page 5-1 du chapitre 5 – *Vos listes préférées*.