

4 *Télé à la carte*

COMMANDE ET VISUALISATION D'ÉMISSIONS DE TÉLÉ À LA CARTE


Vous avez décidé de vous offrir une séance de cinéma maison ce soir? Pourquoi louer des films sur cassette ou DVD, quand vous pouvez tout simplement commander des films grâce au service de télé à la carte de Bell Télé? Ce chapitre explique comment utiliser ce service facultatif :

- **ACHAT D'UNE ÉMISSION DE TÉLÉ À LA CARTE**
- **REVUE DES ACHATS D'ÉMISSIONS DE TÉLÉ À LA CARTE**

Manuel d'utilisation

Pour acheter des émissions de télé à la carte, vous devez raccorder le récepteur à une ligne téléphonique active. Après avoir acheté une émission de télé à la carte, vous pouvez la regarder à partir de tous les récepteurs figurant sur votre compte de Bell Télé. Vous pouvez commander la même émission pour chaque récepteur à l'aide de sa télécommande, mais vous ne payez qu'une seule fois pour l'émission commandée. Cependant, les reprises d'émissions sont considérées comme des achats distincts.


ACHAT D'UNE ÉMISSION DE TÉLÉ À LA CARTE

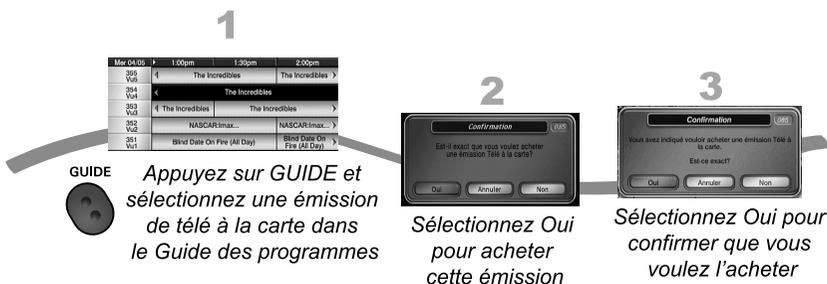

Remarque : Après avoir confirmé l'achat d'une émission de télé à la carte, il est impossible d'annuler la commande, qui vous sera facturée.

REVUE DES ACHATS D'ÉMISSIONS DE TÉLÉ À LA CARTE

Utilisez cette fonction pour revoir la liste des émissions de télé à la carte que vous avez commandées, tant celles que vous avez déjà visionnées que celles que vous n'avez pas encore regardées.

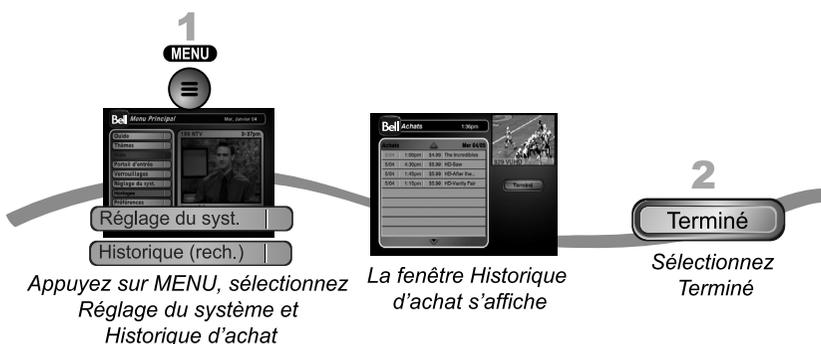

ASTUCES

- Vous pouvez configurer des verrouillages pour éviter que d'autres utilisateurs du récepteur puissent commander des émissions de télé à la carte (voir 6-6).

QUESTIONS

- **Comment puis-je commander une émission pour tous mes récepteurs?**
 - Commandez l'émission pour chaque récepteur, un à la fois, à l'aide de la télécommande. Assurez-vous que chaque récepteur est relié à une ligne de téléphone active.
 - Commandez l'événement par téléphone, au 1 888 759-3474.
- **Devrai-je payer plus d'une fois pour la même émission de télé à la carte commandée sur plus d'un récepteur?** Vous ne la payerez qu'une fois, à condition que vous ayez commandé exactement la même émission sur tous les récepteurs (par exemple, la même émission à la même heure, ou le même événement Vu! à volonté).
- **Pourquoi mon Guide des programmes n'affiche-t-il aucun canal de télé à la carte?** Vous avez peut-être sélectionné une Liste favorite qui ne comprend aucun canal de télé à la carte. Appuyez sur la touche GUIDE pour afficher le Guide des programmes, puis appuyez de nouveau sur la touche GUIDE jusqu'à ce que l'indication « Tous canaux » s'affiche dans le coin supérieur gauche du Guide des programmes. Pour plus d'information sur l'utilisation des Listes préférées, consultez la page 5-1 du chapitre 5 – *Vos listes préférées*.



Manuel d'utilisation

Notes

