

ASTUCES

- Si vous voulez utiliser un canal précis pour TV2 (par exemple, le canal 60), la télécommande pour TV2 doit être programmée avec un canal pour l'entrée TV2 avant que vous puissiez utiliser RECOVER.
- Placez l'autocollant du canal sur le téléviseur éloigné et inscrivez-y le numéro du canal vous utilisez pour regarder les programmes de télévision Bell ExpressVu. Les autocollants sont à l'intérieur de la page couverture de ce manuel.
- Si vous ne voulez pas changer accidentellement les canaux sur votre téléviseur ou votre magnétoscope, programmez la télécommande en mode limité tel que décrit à la page 10-6.

QUESTIONS

- **Ma télécommande ne contrôle pas mon récepteur ni d'autres appareils. Que faire?**
 - Réglez la télécommande dans le mode approprié (page 10-6).
 - Vérifier l'adresse de télécommande (pages 10-3 et 10-10).
 - Vérifier les piles (page 2-7).
 - Ajuster l'antenne UHF pour la télécommande (page 10-4).
- **Pourquoi mon récepteur change-t-il de canaux ou affiche-t-il des menus au hasard?**


Vos voisins ont peut-être réglé leur télécommande à la même adresse. Modifiez l'adresse sur votre télécommande et votre récepteur tel que décrit à page 10-2. Si cela n'aide pas, vous devrez peut-être installer un atténuateur UHF tel que décrit à la page 10-5.

Note : appuyez sur n'importe quelle touche autre que RECOVER pour mettre fin à cette procédure.

Note : Si la touche RECOVER n'est pas déjà programmée pour un canal précis, la première fois que vous appuyerez sur cette touche, le récepteur essaiera de syntoniser votre téléviseur au canal 3, puis au canal 4, et ainsi de suite sur d'autres entrées vidéo quand vous appuyerez encore sur cette touche. Vous pourriez devoir appuyer sur la touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour récupérer votre signal de télévision par satellite. Si la touche RECOVER est déjà programmée pour un canal précis (voir page 10-18), quand vous appuyerez sur cette touche, elle syntonisera le téléviseur à ce canal (p. ex. le canal 60).

RÉINITIALISATION DE LA TOUCHE RECOVER

Les instructions suivantes décrivent comment réinitialiser la fonction RECOVER pour récupérer le signal satellite en syntonisant votre téléviseur (ou magnétoscope) au canal 3, puis au canal 4, et ainsi de suite sur d'autres entrées vidéo.

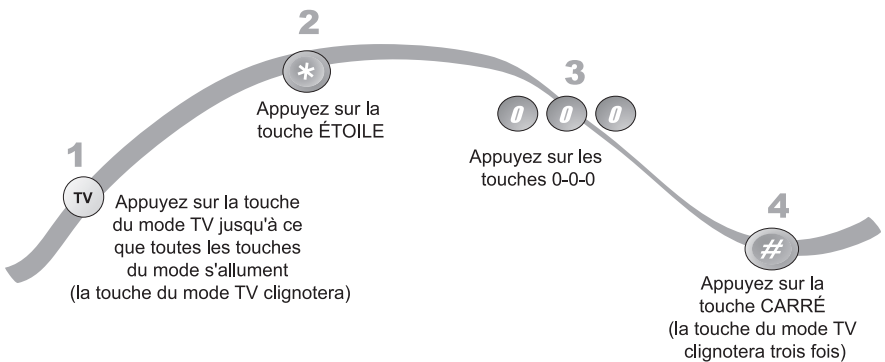


1. Appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les autres touches du mode s'allument, puis relâchez-la. La touche du mode TV clignotera.
2. Appuyez sur la touche le FORMAT/ÉTOILE (*).
3. Appuyez sur les touches 0-0-0.
4. Appuyez sur la touche CARRÉ (*). La touche du mode TV clignotera trois fois.

3. Appuyez sur la touche FORMAT/ÉTOILE (*).
4. Entrez les deux chiffres du numéro de canal désiré. Par exemple, si votre téléviseur éloigné (ou le magnétoscope) est réglé pour le canal 60, entrez 6-0.
5. Appuyez sur la touche CARRÉ (*). La touche du mode TV clignotera trois fois.

COMMENT UTILISER LA TOUCHE RECOVER

L'installation suivante doit avoir complétée avant d'utiliser la fonction RECOVER :

- La télécommande doit avoir été programmée pour commander le téléviseur et le magnétoscope s'il est installé.
- Si un magnétoscope est installé, assurez-vous qu'il est raccordé selon les instructions à la page 12-13.
- La touche RECOVER doit être programmée pour syntoniser votre téléviseur éloigné à un canal précis (p. ex. le canal 60) pour capter la programmation sur **TV2** selon les instructions décrites à la page 10-7.

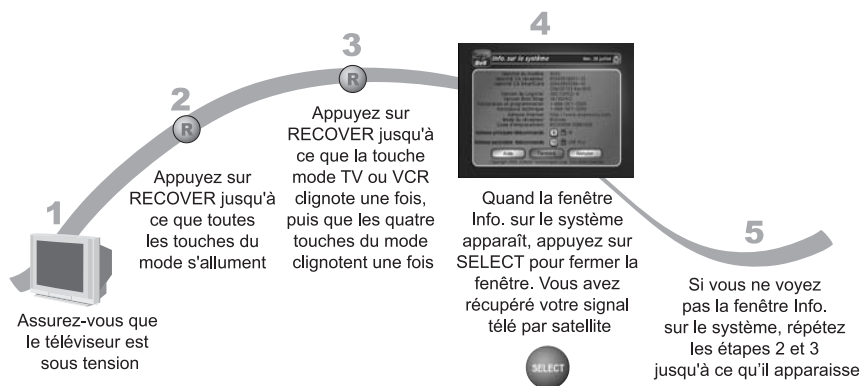

1. Assurez-vous que le téléviseur est sous tension.
2. Appuyez sur la touche RECOVER et maintenez-la jusqu'à ce que les quatre touches des modes s'allument, puis relâchez la touche. La touche mode SAT clignotera deux fois, puis les quatre touches des modes clignoteront trois fois.
3. Appuyez sur la touche RECOVER. Attendez que la touche mode TV ou mode VCR clignote une fois, puis que les quatre touches des modes clignotent une fois.
4. Quand la fenêtre **Info. sur le système** apparaît, appuyez sur la touche SELECT pour fermer la fenêtre. Vous avez alors récupéré votre signal télé par satellite.
5. Si vous ne voyez pas la fenêtre **Info. sur le système**, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous ayez récupéré votre signal de télévision par satellite.

LA TOUCHE RECOVER


Appuyez sur la touche RECOVER si vous avez accidentellement changé de canal ou d'entrée vidéo sur votre téléviseur et que vous ne pouvez plus syntoniser l'image de votre récepteur satellite. Quand vous appuyez sur la touche RECOVER, tel que décrit ci-dessous, la télécommande envoie des commandes à votre téléviseur pour changer de canal ou d'entrée vidéo afin de récupérer la programmation par satellite. Cette procédure fonctionne seulement si vous avez changé accidentellement le canal de télévision ou l'entrée vidéo. Elle ne peut pas récupérer le signal satellite perdu (voir *Tableaux de diagnostic des pannes* à la page 13-2 pour obtenir des renseignements comment résoudre les problèmes).

Note : la télécommande doit être programmée pour contrôler le téléviseur (et le magnétoscope au besoin) pour que la touche RECOVER puisse fonctionner.




Note : La touche RECOVER essaiera de syntoniser votre téléviseur au canal 3, puis au canal 4, et ainsi de suite sur d'autres entrées vidéo quand vous appuierez encore sur cette touche. Vous pourriez devoir appuyer sur la touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour récupérer votre signal de télévision par satellite. Si la touche RECOVER est déjà programmée pour un canal précis (voir page 10-18), quand vous appuierez sur cette touche, elle syntonisera le téléviseur à ce canal (p. ex. le canal 60).


PROGRAMMATION DE LA TOUCHE RECOVER POUR LA TÉLÉCOMMANDE 2

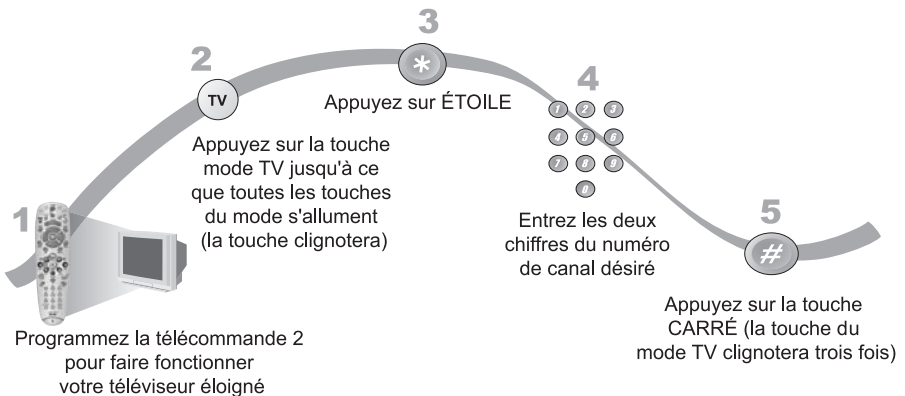

Quand la télécommande 2 est expédiée de l'usine, la touche RECOVER est réglée pour récupérer le signal satellite en syntonisant votre téléviseur (ou magnétoscope) au canal 3, puis au canal 4, et ainsi de suite sur d'autres entrées vidéo. Cependant, pour utiliser la touche RECOVER avec votre téléviseur éloigné (ou le magnétoscope), vous devez programmer RECOVER pour le canal (par exemple, le canal 60) que vous utilisez pour regarder les émissions sur TV2. Les instructions suivantes décrivent comment reprogrammer RECOVER pour syntoniser votre téléviseur (ou le magnétoscope) à un canal précis.



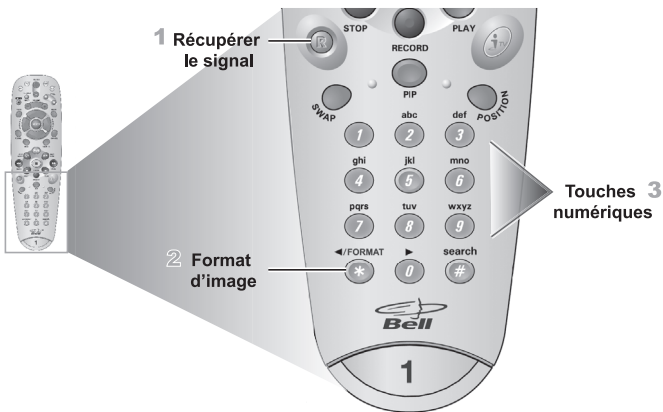


1. Programmez la télécommande 2 pour faire fonctionner votre téléviseur éloigné (et le magnétoscope, au besoin) en suivant les instructions *Télécommander d'autres appareils* à la page 10-6.
2. Appuyez sur la touche mode TV et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les autres touches du mode s'allument, puis relâchez-la. La touche du mode TV clignotera.






6		Tous	Appuyez sur la touche SELECT/OK pour choisir une option mise en relief dans un menu.
		Téléviseur, magnétoscope, syntoniseur et lecteur de DVD	Appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS pour changer de canal. Appuyez sur les touches fléchées HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour vous déplacer dans les menus et les autres fenêtres du lecteur de DVD.
7		Magnétoscope et lecteur de DVD	Appuyez sur la touche FORWARD pour avancer dans une bande vidéo ou dans un DVD.
8		Magnétoscope et lecteur de DVD	Appuyez sur la touche PLAY pour commencer ou reprendre le visionnement d'une bande vidéo ou dans un DVD.

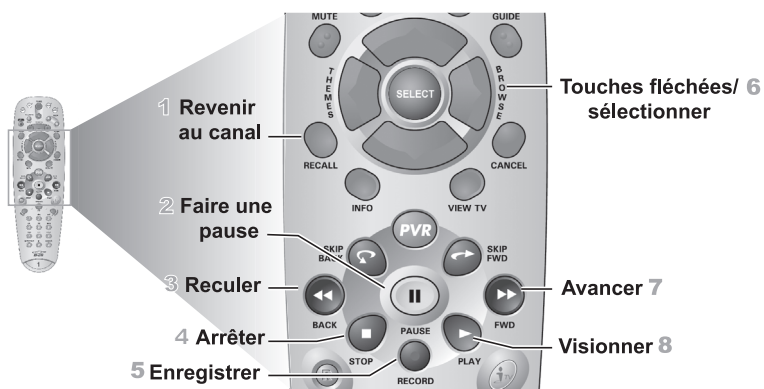

Touche	Utilisée avec	Description	
1		Téléviseur et magnétoscope	Appuyez sur la touche RECOVER si vous avez accidentellement changé de canal ou d'entrée vidéo sur votre téléviseur ou sur votre magnétoscope (voir les renseignements à la page 10-17 pour programmer et utiliser RECOVER).
2		Téléviseur	Appuyez sur la touche FORMAT/* pour changer l'aspect de l'écran du téléviseur HD. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour parcourir tous les formats d'image. Consultez votre Manuel d'utilisation pour votre téléviseur HD.
3	Numérique	Téléviseur et magnétoscope	Utilisez les touches numériques pour inscrire directement un nouveau canal ou pour sélectionner une option au menu.


- 6  **Magnétoscope** Utilisez les flèches de la touche PAGE pour changer de canal.
-
- 7  **Téléviseur, syntoniseur/ amplificateur** Appuyez sur le moins (-) de cette touche pour diminuer le volume sonore ou sur le plus (+) pour l'augmenter. Assurez-vous de programmer la télécommande pour faire fonctionner l'appareil qui utilise cette touche. Voir *Télécommander d'autres appareils* à la page 10-6.








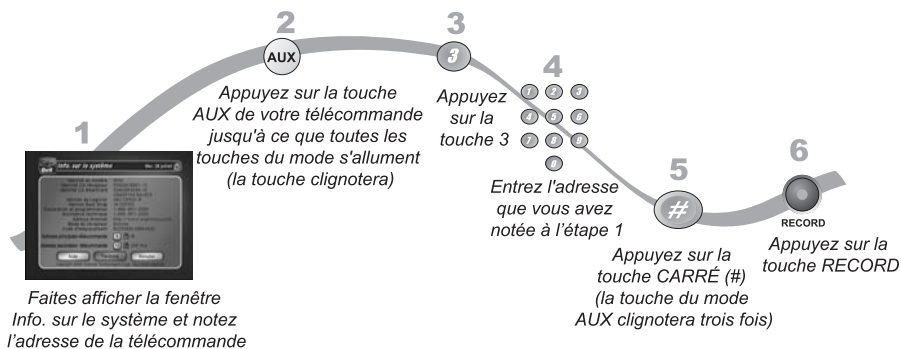
Touche	Utilisée avec	Description
1 	Téléviseur et magnétoscope	Appuyez sur la touche RECALL pour revenir au canal du récepteur satellite que vous regardiez. Appuyez de nouveau sur la touche pour alterner entre les deux derniers canaux que vous regardiez.
2 	Magnétoscope et lecteur de DVD	Appuyez sur la touche PAUSE pour interrompre la lecture d'une bande vidéo ou d'un DVD.
3 	Magnétoscope et lecteur de DVD	Appuyez sur la touche BACK pour reculer dans une bande vidéo ou dans un DVD.
4 	Magnétoscope et lecteur de DVD	Appuyez sur la touche STOP pour arrêter le visionnement ou l'enregistrement d'une bande vidéo ou d'un DVD.
5 	Magnétoscope	Appuyez sur la touche RECORD pour enregistrer un programme sur une bande vidéo.

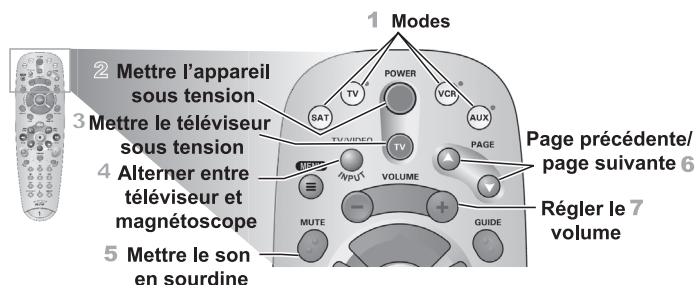UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE AVEC D'AUTRES APPAREILS

Cette section décrit comment utiliser chaque touche de la télécommande après avoir programmé la télécommande pour faire fonctionner un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur de DVD, un syntoniseur/ amplificateur. Les tableaux suivants décrivent chaque touche et leur utilisation avec différents appareils (tous les appareils ou certains). Reportez-vous à la section *Télécommander d'autres appareils* à la page 10-6 pendant la lecture de cette section.



Touche	Utilisée avec	Description
1 	Tous	Les touches mode de la télécommande sont utilisées pour la programmer au mode qui convient pour quatre appareils : SAT (pour un récepteur satellite), TV (pour un téléviseur), VCR (pour un magnétoscope ou un lecteur de DVD) et AUX (auxiliaire pour un deuxième téléviseur, un deuxième magnétoscope, un syntoniseur ou un amplificateur audio). Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil que vous voulez contrôler par télécommande. La touche du mode choisi clignotera deux secondes pour confirmer que vous avez réglé la télécommande à ce mode. Assurez-vous de programmer la télécommande pour faire fonctionner les autres appareils tel que décrit à la page 10-6.
2 	Tous	Appuyez sur la touche POWER pour mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.
3 	Téléviseur	Appuyez sur la touche TV POWER pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension.
4 	Téléviseur et magnétoscope	Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour alterner entre ces entrées sur le téléviseur. Appuyez sur cette touche TV/VIDEO pour alterner entre ces modes dans le magnétoscope.
5 	Téléviseur, syntoniseur/ amplificateur	Appuyez sur la touche MUTE pour mettre le son en sourdine. Appuyez de nouveau sur la touche pour le rétablir. Assurez-vous de programmer la télécommande pour faire fonctionner l'appareil qui utilise cette touche. Voir <i>Télécommander d'autres appareils</i> à la page 10-6.




1. Mettez sous tension l'autre récepteur et faites afficher la fenêtre **Info. sur le système** (voir le *Manuel d'utilisation* pour savoir comment faire afficher cette fenêtre).

Notez cette adresse : _____

2. Appuyez sur la touche AUX de votre télécommande et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que toutes les touches du mode s'allument, puis relâchez-la. La touche du mode AUX clignotera.
3. Appuyez sur la touche 3.
4. Utilisez les touches du pavé numérique pour entrer l'adresse que vous avez notée à l'étape 1.
5. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). La touche du mode AUX clignotera trois fois. Notez le nombre que vous avez inscrit : _____
6. Appuyez sur la touche RECORD pour vous assurer que l'adresse et celle de la télécommande correspondent à l'adresse indiquée par le récepteur.

Manuel d'utilisation

Pour reprogrammer la télécommande afin de contrôler le volume du son du téléviseur :

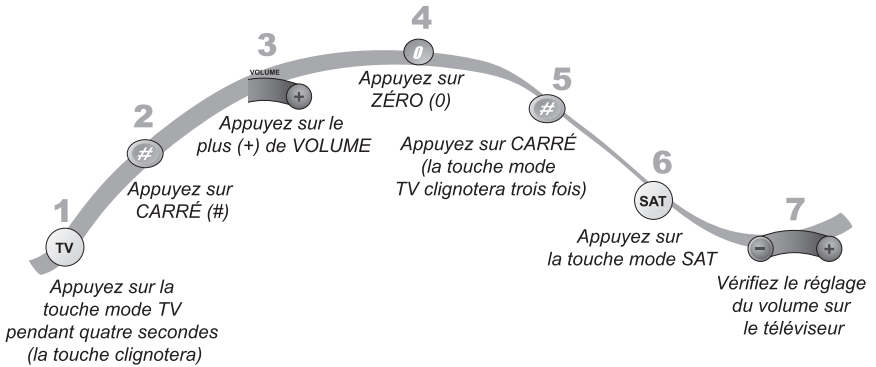

1. Appuyez sur la touche mode TV et maintenez-la enfoncée pendant quatre secondes, puis relâchez-la. La touche mode TV clignotera.
2. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).
3. Appuyez sur le plus (+) de la touche VOLUME.
4. Appuyez sur la touche numérique ZÉRO (0).
5. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). La touche mode TV clignotera trois fois.
6. Appuyez sur la touche mode SAT.
7. Appuyez sur le plus (+) et sur le moins (-) de la touche VOLUME. Le volume de l'appareil changera et c'est la touche mode TV qui s'allumera plutôt que la touche mode AUX.

PROGRAMMATION POUR FAIRE FONCTIONNER UN DEUXIÈME RÉCEPTEUR SATELLITE

Si vous avez un autre récepteur satellite Bell ExpressVu qui est installé, vous pouvez utiliser cette télécommande en mode AUX pour faire fonctionner aussi votre nouveau récepteur. Quand vous programmez la télécommande pour faire fonctionner cet autre récepteur, la télécommande émet des signaux IR et UHF (pas UHF Pro) au récepteur. Vous pouvez programmer la télécommande pour faire fonctionner n'importe quel récepteur satellite Bell ExpressVu, sauf les suivants :

- Model 3200 - TV2
- Model PVR 5200 - TV2

Instructions

En mode limité : si vous avez programmé un téléviseur ou un magnétoscope en mode limité, la touche du mode clignotera une fois à la fin de la séquence de clignotements.


Renseignements additionnels

Par exemple, si le code pour le téléviseur est 570, la touche du mode AUX clignotera ainsi : une fois brièvement (0 pour le téléviseur), pause, cinq fois, pause, sept fois, pause, une fois brièvement, puis un autre clignotement (indiquant le mode limité).

ALTERNER LE CONTRÔLE DU VOLUME DU SON ENTRE LE TÉLÉVISEUR ET UN AUTRE APPAREIL

Quand vous programmez la télécommande pour contrôler un téléviseur, les touches MUTE et VOLUME règlent le volume du son. Cependant, si vous voulez utiliser le mode AUX pour contrôler un syntoniseur ou un amplificateur qui a un réglage du son, vous pouvez configurer la télécommande pour contrôler le volume de cet appareil plutôt que celui du téléviseur. Assurez-vous de régler la télécommande en mode AUX pour programmer un appareil avant d'utiliser cette fonction.


Pour programmer la télécommande afin de contrôler le volume du son de l'appareil :

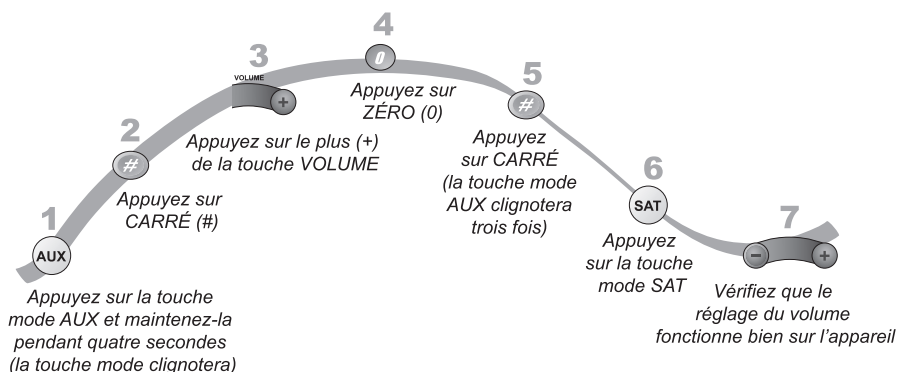

1. Appuyez sur la touche mode AUX et maintenez-la enfoncée pendant quatre secondes, puis relâchez-la. La touche mode AUX clignotera.
2. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).
3. Appuyez sur le plus (+) de la touche VOLUME.
4. Appuyez sur la touche numérique ZÉRO (0).
5. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). La touche mode AUX clignotera trois fois.
6. Appuyez sur la touche mode SAT.
7. Appuyez sur le plus (+) et sur le moins (-) de la touche VOLUME. Le volume du son de l'appareil changera et c'est la touche mode AUX qui s'allumera plutôt que la touche mode TV.

VALIDER LES CODES D'APPAREIL

Vous pouvez vérifier quel code d'appareil a été attribué à chaque mode (TV, VCR et AUX) de la télécommande.

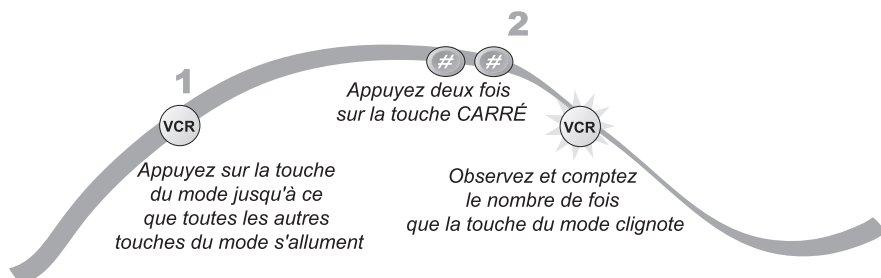

Instructions

1. Appuyez sur la touche du mode choisi et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches du mode s'allument, puis relâchez la touche. La touche du mode clignotera.
2. Appuyez deux fois sur la touche CARRÉ (#). Observez les clignotements de la lumière du mode pour déterminer le code. Comptez le nombre de fois que la touche du mode clignote pour trouver chaque chiffre du code. Il y a une pause entre les chiffres. Un clignotement très rapide correspond au chiffre zéro.

Pour le mode AUX seulement, le premier groupe de clignotements indique quel appareil est contrôlé en mode AUX. Une brève impulsion (zéro) avant le code à trois chiffres indique un téléviseur, un clignotement régulier indique un magnétoscope ou un lecteur de DVD et deux clignotements indiquent un syntoniseur ou un amplificateur.

Pour un récepteur satellite programmé en mode AUX, la touche de mode AUX clignotera le même nombre de fois que le numéro d'adresse.

Renseignements additionnels

Par exemple, appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches du mode s'allument. Quand vous relâchez la touche, la lumière du mode TV clignotera.

Par exemple, si le code est 570, la touche du mode clignotera ainsi : cinq fois, pause, sept fois, pause et une fois brièvement.

Par exemple, si le code pour le téléviseur est 570, la touche du mode AUX clignotera ainsi : une fois brièvement (0 pour le téléviseur), pause, cinq fois, pause, sept fois, pause, puis une fois brièvement.

Par exemple, si l'adresse du récepteur est 3, la touche de mode AUX clignotera trois fois.

Les télécommandes

Télécommandeur d'autres appareils



Instructions	Renseignements additionnels
1. Mettez l'appareil sous tension.	Utilisez les touches sur le panneau frontal de l'appareil ou sur sa télécommande.
2. Appuyez sur la touche du mode choisi et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches des modes s'allument, puis lâchez la touche du mode choisi qui clignotera.	Par exemple, appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches des modes s'allument. Quand vous relâchez la touche, la lumière du mode TV clignotera.
3. <i>Pour le mode AUX seulement</i> , appuyez sur l'une des touches suivantes : 0 pour un deuxième téléviseur, 1 pour un deuxième magnétoscope ou un lecteur de DVD ou 2 pour un syntoniseur ou un amplificateur.	Cette étape sert à établir quel type d'appareil devrait être programmé en mode AUX. Si vous ne programmez pas en mode AUX, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur la touche POWER.	Ainsi, votre télécommande est en mode balayage.
5. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches fléchées HAUT ou BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.	Quand vous appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS, la télécommande essaie consécutivement chaque code dans la mémoire pour vérifier si elle peut éteindre votre appareil. Quand l'appareil s'éteint, c'est que vous avez trouvé un code qui pourrait convenir. Note : la touche mode pour cet appareil clignotera rapidement huit fois quand vous aurez parcouru tous les codes pour cet appareil.
6. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).	Si vous avez inscrit le code correctement, la touche correspondant à ce mode clignotera trois fois. Cela indique que le code trouvé est enregistré.
7. Remettez l'appareil sous tension et testez le fonctionnement de quelques autres touches.	Appuyez sur la touche POWER pour remettre l'appareil sous tension. Essayez d'autres touches pour vous assurer qu'elles fonctionnent. Parfois, la touche POWER fonctionne malgré que d'autres touches ne fonctionnent pas.
8. Si nécessaire, répétez cette procédure pour tester tous les codes.	Vous devrez peut-être recommencer à parcourir les codes pour trouver celui qui convient le mieux pour votre appareil.

Instructions

- Appuyez sur la touche POWER (sans inscription) pour mettre l'appareil hors tension. S'il ne s'éteint pas, passez à l'étape 10.
- Remettez l'appareil sous tension et testez le fonctionnement de quelques autres touches. Si le code permet d'utiliser d'autres touches, c'est terminé.
- Si le code choisi ne convient pas, répétez les étapes 3 à 9 en utilisant un autre code d'appareil extrait des tableaux.
- Si vous ne pouvez pas trouver le code qui convient, essayez les instructions à la section Programmer en utilisant les codes d'appareil qui est présentée ci-dessous.

Renseignements additionnels


Si le code est correct, l'appareil sera mis hors tension.

Parfois, la touche POWER fonctionne malgré que d'autres touches ne fonctionnent pas.

Essayez chaque code inscrit pour votre nom de marque d'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui convienne.

PROGRAMMATION EN UTILISANT LES CODES D'APPAREILS DANS LA TÉLÉCOMMANDE


Si le code pour votre appareil n'est pas inscrit dans les tableaux à partir de la page 13-15, suivez cette procédure pour balayer les codes d'appareil qui sont mémorisés dans la télécommande. Dans les instructions ci-dessous, la colonne à gauche regroupe les instructions et la colonne à droite fournit des renseignements additionnels.

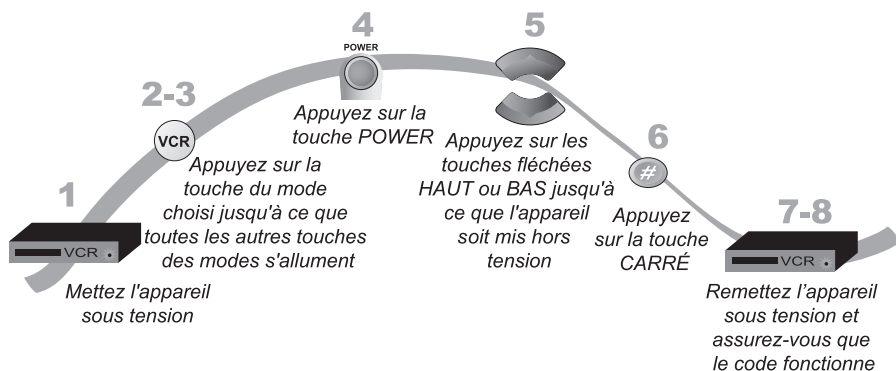

Les télécommandes

Télécommandeur d'autres appareils

10

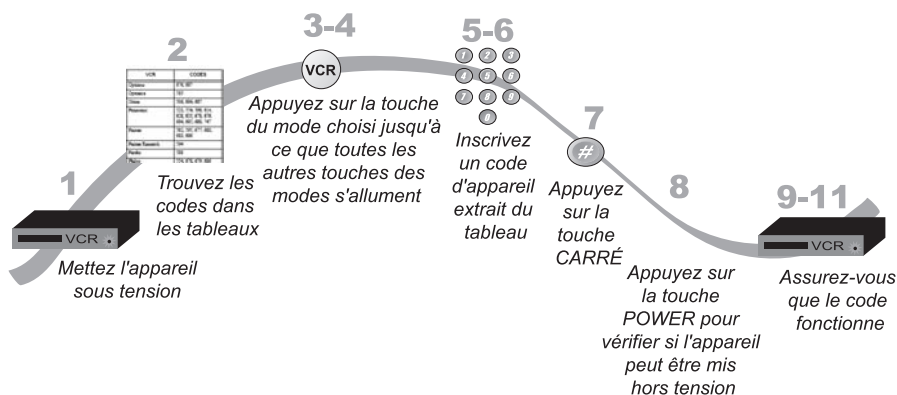

Instructions

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Trouvez le nom de marque de l'appareil dans les tableaux débutant à la page 13-15.
3. Appuyez sur la touche mode et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches des modes s'allument, puis relâchez la touche mode qui clignotera.
4. *Pour le mode AUX seulement*, appuyez sur l'une des touches suivantes : 0 pour un deuxième téléviseur, 1 pour un deuxième magnéto ou un lecteur de DVD ou 2 pour un syntonisateur ou un amplificateur.
5. Inscrivez au moyen des touches numériques l'un des codes d'appareil extrait du tableau.
6. Si vous voulez programmer le mode limité, appuyez sur la touche 1. Sinon, passez à l'étape 7.
7. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).

Renseignements additionnels

Utilisez les touches sur le panneau frontal de l'appareil ou de sa télécommande.

Si le nom de marque n'est pas inscrit, voir *Programmer en utilisant les codes d'appareil* à la page 10-8.

Par exemple, appuyez sur la touche du mode TV et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les autres touches des modes s'allument. Quand vous lâchez la touche, la lumière du mode TV clignotera.

Cette étape sert à établir quel type d'appareil devrait être programmé en mode AUX. Si vous ne programmez pas en mode AUX, passez à l'étape 5.

Ce code à trois chiffres correspond au nom de la marque identifiée pour votre appareil à l'étape 2

Voir le *Mode limité* pour obtenir plus de renseignements.

Si vous avez inscrit le code correctement, la touche correspondant à ce mode clignotera trois fois.

TÉLÉCOMMANDER D'AUTRES APPAREILS

Pour que la télécommande puisse commander d'autres appareils (comme un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur de DVD, un syntoniseur, un amplificateur ou le récepteur Bell ExpressVu), vous devez d'abord la programmer pour chacun d'eux. Vous pouvez faire ceci en suivant les instructions *Programmation en utilisant les codes d'appareil dans les tableaux* à la page 10-6 ci-dessous ou la procédure *Programmation en utilisant les codes d'appareil dans la télécommande* à la page 10-8.

MODES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez l'une des quatre touches suivantes de la télécommande pour la programmer au mode approprié pour l'appareil : SAT (pour un récepteur satellite), TV (pour un téléviseur), VCR (pour un magnétoscope ou un lecteur de DVD) et AUX (auxiliaire pour un deuxième téléviseur, un magnétoscope, un syntoniseur, un amplificateur audio ou un deuxième récepteur Bell ExpressVu). Pour changer de mode, appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil que vous voulez contrôler par télécommande. La touche du mode choisi clignotera deux secondes pour confirmer que vous avez réglé la télécommande pour ce mode.

MODE LIMITÉ

Vous pouvez programmer votre télécommande en mode limité pour empêcher de changer accidentellement le canal de votre téléviseur ou de votre magnétoscope. Quand vous utilisez la télécommande pour contrôler votre téléviseur en mode limité, vous pouvez seulement utiliser les touches POWER, MUTE et VOLUME. De plus, quand vous utilisez la télécommande pour actionner votre magnétoscope en mode limité, vous pouvez seulement utiliser la touche POWER et les touches de contrôle de la bande-vidéo. La section *Programmer les télécommandes pour contrôler d'autres appareils* comporte une étape qui décrit comment régler la télécommande en mode limité.

Note : le mode limité n'est pas utilisé avec des amplificateurs.

COMBINAISON D'APPAREILS

Si vous programmez la télécommande pour qu'elle fasse fonctionner une combinaison d'appareils, comme un téléviseur et un magnétoscope ou un magnétoscope et un lecteur de DVD, programmez-la dans un mode, puis répétez la procédure dans l'autre mode. Par exemple, pour que la télécommande fasse fonctionner un téléviseur et un magnétoscope en utilisant le code 748, suivez les instructions pour que la télécommande actionne le téléviseur en utilisant le code 748, puis répétez les instructions pour qu'elle contrôle le magnétoscope en utilisant le même code.


PROGRAMMATION EN UTILISANT LES TABLEAUX DES CODES D'APPAREIL

Vous pouvez programmer la télécommande pour qu'elle fasse fonctionner d'autres appareils en utilisant les codes d'appareils énumérés à la page 13-15. Dans les instructions ci-dessous, la colonne à gauche regroupe les instructions et la colonne à droite fournit des renseignements additionnels.


AJOUTER UN ATTÉNUATEUR UHF

Des signaux UHF parasites peuvent interférer avec les signaux transmis de la télécommande au récepteur. Pour empêcher ces interférences, vous pouvez installer un atténuateur de 10 dB (offert dans plusieurs magasins d'électronique). L'ajout de cet atténuateur aidera à réduire le nombre de signaux UHF parasites, mais diminuera aussi la portée du signal de votre télécommande.


1. Débranchez l'antenne UHF de la prise UHF REMOTE ANTENNA sur le panneau arrière du récepteur.

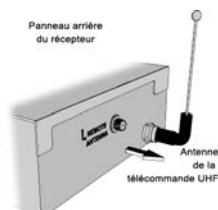

2. Fixez un atténuateur de 10 dB sur l'entrée UHF REMOTE ANTENNA.

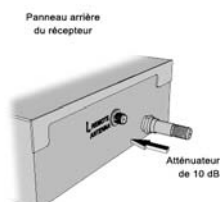

3. 1. Raccordez l'antenne UHF à l'atténuateur.

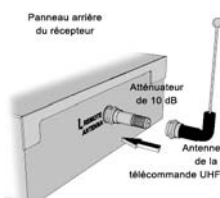

3. Appuyez sur la touche RECORD de la télécommande :

- Télécommande 1 - l'adresse principale de la télécommande dans la fenêtre **Info. sur le système** change pour correspondre à l'adresse programmée d'avance dans votre télécommande.
- Télécommande 2 - l'adresse principale de la télécommande dans la fenêtre **Info. sur le système** change pour correspondre à l'adresse programmée d'avance dans votre télécommande.

4. Appuyez sur la touche POWER des télécommandes pour mettre le récepteur sous tension/hors tension.

AJUSTER L'ANTENNE POUR LA TÉLÉCOMMANDE

Assurez-vous d'installer l'antenne à la verticale afin de pouvoir utiliser la télécommande d'aussi loin que possible. L'antenne ne doit pas toucher à rien.




Si votre télécommande UHF Pro ne fonctionne pas très bien de loin, c'est peut-être à cause de l'interférence d'objets situés près de votre récepteur. Pour améliorer la portée de votre télécommande, suivez les recommandations suivantes :

- Placez le récepteur plus haut que tout autre appareil dans votre centre de divertissement.
- Laissez assez de dégagement au-dessus du récepteur pour que l'antenne puisse être installée à la verticale. Si ce n'est pas possible, inclinez l'antenne UHF à un angle de 30°.
- Placez l'antenne UHF à l'extérieur de votre centre de divertissement et utilisez un câble coaxial pour relier l'antenne au récepteur.
- Essayez d'installer le récepteur ailleurs.
- Déplacez toutes les antennes hertziennes loin de l'antenne pour la télécommande UHF. Ne placez pas d'antenne hertzienne sur votre récepteur.
- Fixez un atténuateur UHF. Voir *Ajouter un atténuateur UHF* à la section suivante pour plus de détails.

VÉRIFIER L'ADRESSE DE LA TÉLÉCOMMANDE


Vous pouvez vérifier quel récepteur est programmé dans la télécommande en suivant les instructions suivantes.

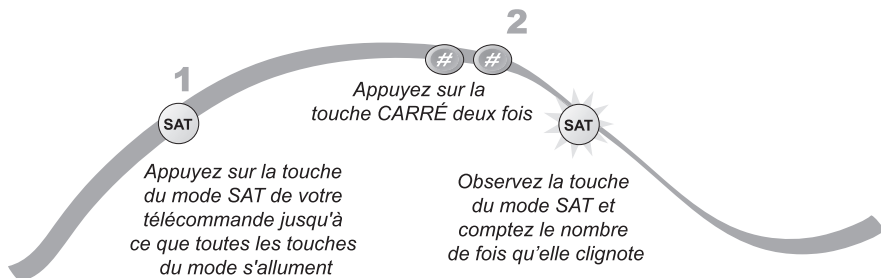

1. Appuyez sur la touche mode SAT pendant trois secondes et maintenez-la jusqu'à ce que toutes les touches du mode s'allument, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur la touche CARRÉ (#) deux fois. La touche du mode SAT clignotera le même nombre de fois que le code de l'adresse (trois clignotements pour l'adresse 3).

VALIDER LE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Suivez les instructions suivantes en utilisant le téléviseur HD à proximité pour valider que la télécommande contrôle le récepteur.

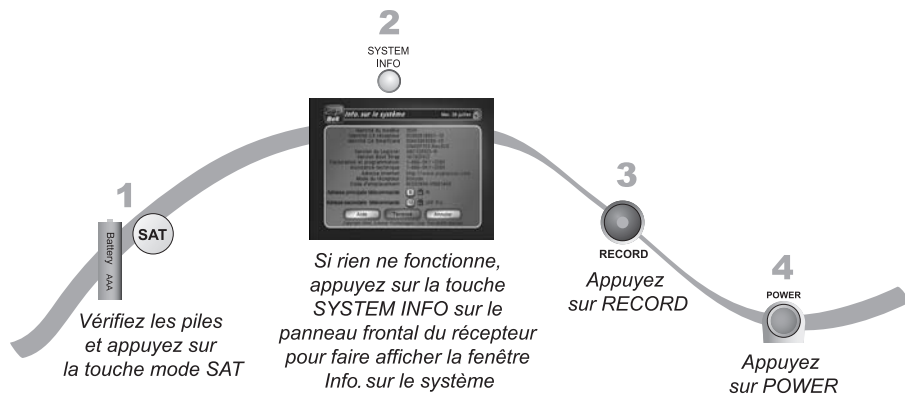

1. Assurez-vous qu'il y a des piles neuves dans la télécommande qui doit être réglée en mode SAT.

Note : À l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande 2, il y a un commutateur A/B. Ce commutateur sera utilisé avec une version future du logiciel. Jusqu'à ce que vous receviez des instructions à cet effet, assurez-vous de laisser le commutateur dans la position A.


2. Appuyez sur la touche SYSTEM INFO sur le panneau frontal du récepteur pour faire afficher la fenêtre **Info. sur le système** au téléviseur HD à proximité.

AMÉLIORER LA TÉLÉCOMMANDE DU RÉCEPTEUR

Ces instructions vous aideront à améliorer la programmation de la télécommande pour mieux faire fonctionner votre récepteur satellite. Utilisez les instructions suivantes pour que votre télécommande puisse fonctionner plus efficacement avec votre récepteur.

CHANGER L'ADRESSE DE LA TÉLÉCOMMANDE 2

Puisque les signaux UHF voyagent de longues distances et passent à travers les murs, la télécommande d'un voisin pourrait contrôler votre récepteur par erreur. Pour empêcher ceci d'arriver, vous pouvez changer l'adresse de la télécommande. Vous pouvez aussi utiliser ces instructions pour changer l'adresse de la télécommande 1.

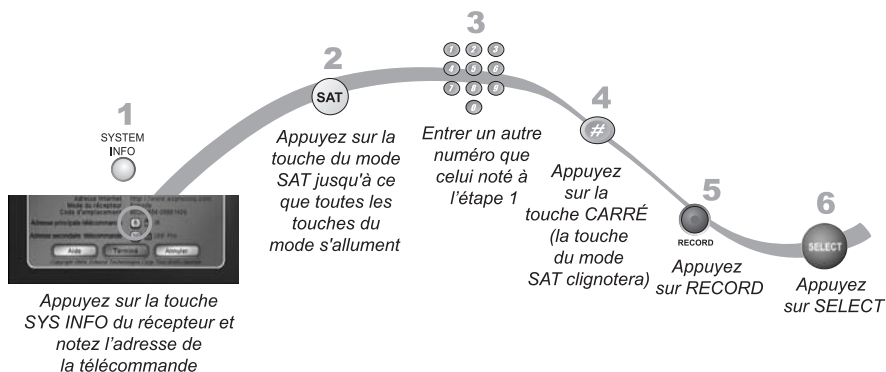


1. Appuyez sur la touche **SYS INFO** sur le panneau frontal du récepteur. La fenêtre **Info. sur le système** apparaît à l'écran du téléviseur et montre l'adresse de la télécommande.

Notez cette adresse : _____

2. Appuyez sur la touche **SAT** de votre télécommande et maintenez-la pendant trois secondes environ, jusqu'à ce que toutes les touches du mode s'allument, puis relâchez-la.
3. Utilisez les touches du pavé numérique pour entrer n'importe quel nombre de 1 à 16, sauf celui que vous avez noté à l'étape 1 pour l'adresse.
4. Appuyez sur la touche **CARRÉ (#)**. Si vous avez entré l'adresse correctement, la touche du mode **SAT** clignotera trois fois.

Notez le nombre que vous avez inscrit : _____

5. Appuyez sur la touche **RECORD**. Assurez-vous que l'adresse de la télécommande que vous voyez à la fenêtre **Info. sur le système** est la même que celle entrée à l'étape 3. Si elle n'est pas identique, la télécommande ne pourra pas contrôler le récepteur.
6. Appuyez sur la touche **SELECT** pour fermer la fenêtre **Info. sur le système**.

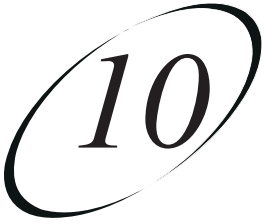

Les télécommandes

PERSONNALISER VOS TÉLÉCOMMANDES

Utilisez les renseignements présentés dans ce chapitre pour savoir comment utiliser vos télécommandes.

- **AMÉLIORER LA TÉLÉCOMMANDE DU RÉCEPTEUR**
- **TÉLÉCOMMANDER D'AUTRES APPAREILS**
- **LA TOUCHE RECOVER**