


QUESTIONS

- **Comment puis-je voir qui m'a téléphoné dans le passé?** Ouvrez votre **Historique du ID demandeur** en appuyant sur MENU, sélectionnez **Réglage du système (6)**, **Installation (1)**, puis **Historique du ID demandeur (4)** sur votre télécommande.
- **Pourquoi le son est-il en une autre langue?** Vous avez peut-être sélectionné une autre langue. Voir les instructions à la page 11-5 pour modifier votre langue préférée.

PLANIFIER LES MISES À JOUR DU RÉCEPTEUR

Votre récepteur satellite est réglé pour faire les mises à jour du **Guide des programmes** à 3h00 toutes les nuits. Cette section décrit comment changer les réglages des mises à jour. Laissez cette fonction activée pour que les événements de votre RVP et que les horloges d'enregistrement par critère demeurent à jour.

Note : cette fonction n'interfère pas avec les horloges programmées.

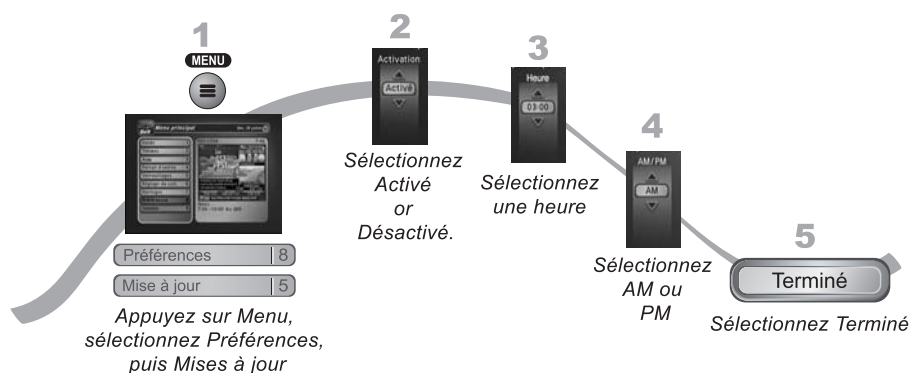

1. Appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Préférences (8)**, puis **Mises à jour (5)**.
2. Utilisez les touches fléchées HAUT et BAS pour modifier le réglage (**Activé** or **Désactivé**).
3. Utilisez les touches fléchées HAUT et BAS pour régler une heure qui ne sera pas en conflit avec l'horaire de visionnement de la télévision.
4. Sélectionnez **AM** ou **PM**.
5. Sélectionnez **Terminé**.

ASTUCES

- Pour profiter pleinement du son ambiophonique Dolby Numérique 5.1, vous avez besoin d'un câble optique et d'une chaîne stéréo qui est dotée de cette fonction.
- Assurez-vous de raccorder le récepteur à une ligne de téléphone active et d'avoir en mains l'**ID demandeur** de votre fournisseur de téléphone pour utiliser la fonction **ID demandeur** sur ce récepteur.

2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Standard - guide partiel avec vidéo.** Cette option est définie d'avance quand vous installez la première fois le récepteur. Le **Guide des programmes** affiche le vidéo dans le coin droit supérieur et affiche 1,5 heure d'émissions par page dans l'horaire.
- **Amélioré - guide partiel avec vidéo.** Choisissez cette option si vous voulez du texte plus gros dans votre **Guide des programmes**. Celui-ci affiche le vidéo dans le coin droit supérieur et une heure d'émissions par page de l'horaire.
- **Étendu - guide partiel avec vidéo.** Choisissez cette option si vous voulez voir le vidéo dans le coin droit supérieur et trois heures d'émissions par page dans l'horaire du **Guide des programmes**.
- **Standard - guide complet sans vidéo.** Choisissez cette option si vous voulez voir plus de canaux par page dans le **Guide des programmes**.
- **Amélioré - guide complet sans vidéo.** Choisissez cette option si vous voulez voir plus de canaux par page en texte plus gros dans le **Guide des programmes**.
- **Étendu - guide complet sans vidéo.** Choisissez cette option si vous voulez voir plus de canaux et trois heures d'émissions par page dans l'horaire du **Guide des programmes**.


3. Sélectionnez **Terminé**.

RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR COMME À SA SORTIE D'USINE

Vous pouvez réinitialiser le récepteur pour éliminer des modifications faites au récepteur, sauf pour les adresses de télécommande et les verrous. Quand vous réinitialisez le récepteur aux valeurs par défaut comme à sa sortie d'usine, cela supprime toutes les **Listes préférées**, à l'*exception* des listes **Tous canaux** et **Tous abon**.

Note : Si vous avez défini des verrous et que le récepteur est verrouillé, ces verrous seront préservés. Si le récepteur est déverrouillé, ces verrous seront supprimés. Vous ne pouvez pas réinitialiser le récepteur pour supprimer un mot de passe que vous avez oublié. Personne, sauf un représentant du Service à la clientèle, ne peut réinitialiser le récepteur pour contourner le verrouillage du récepteur.


1. Appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez l'option **Réglage du syst. (6)**, puis **Régl. par défaut**. Le récepteur affiche un avertissement et vous demande de confirmer que vous voulez réinitialiser le récepteur.
2. Sélectionnez **Oui**.

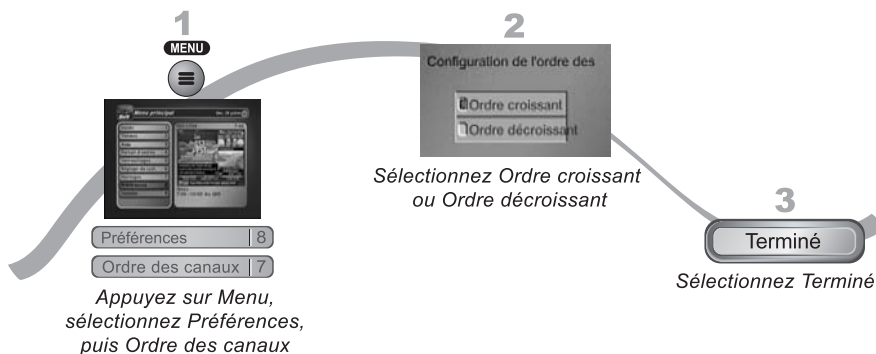

1. Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez **Préférences (8)**, puis **Ordre des canaux (7)**.
2. Sélectionnez **Ordre croissant** ou **Ordre décroissant**.
3. Sélectionnez **Terminé**.

MODIFIER L’AFFICHAGE DU GUIDE

Le récepteur est pré-réglé pour afficher le vidéo dans le coin droit supérieur du **Guide des programmes**. Cependant, vous pouvez changer la façon dont s’affiche le **Guide des programmes**.

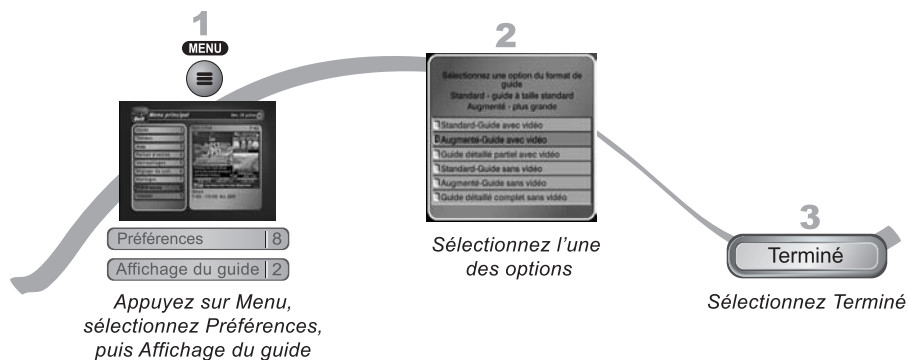

1. Appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Préférences (8)**, puis **Affichage du guide (2)**.

La sortie audio dépend aussi de ce qui est présent dans l'émission que vous regardez. Le tableau ci-dessous décrit quel type de son vous entendrez :

	<i>Signal présent dans l'émission</i>		
<i>Réglage de la sortie optique</i>	Dolby numérique	MIC	Les deux
Dolby numérique seulement	<i>Dolby numérique</i>	<i>MIC</i>	<i>Dolby numérique</i>
MIC seulement	<i>MIC (mélange abaisseur)</i>	<i>MIC</i>	<i>MIC</i>
Dolby numérique/MIC	<i>Dolby numérique</i>	<i>MIC</i>	<i>Dolby numérique</i>

Note : quand les deux signaux audio sont présents dans l'émission, le récepteur se règle par défaut pour une sortie Dolby numérique à moins que vous ayez sélectionné MIC seulement.

Note : si vous avez sélectionné Dolby numérique seulement, mais qu'il y a strictement du MIC audio dans l'émission, vous n'entendrez rien. Cela s'applique aussi aux sorties audio analogiques.

4. Sélectionnez l'un des modes suivants :

- **Mode ligne** – quand vous utilisez ce réglage, la gamme dynamique est plus large qu'en mode RF, ce qui rend la musique et les bruits plus forts, mais les voix plus faibles.
- **Mode RF** – quand vous utilisez ce réglage, la gamme dynamique est plus étroite qu'en mode ligne, ce qui rend la musique et des bruits forts plus faibles, mais les voix plus fortes.

5. Sélectionnez **Terminé**.

MODIFIER L'ORDRE DANS LE GUIDE DES PROGRAMMES

Vous pouvez régler le **Guide des programmes** pour ordonner les canaux par ordre décroissant, avec le numéro de canal le plus élevé en haut de la liste, ou en ordre croissant, avec le numéro du canal le plus élevé au bas de la liste.


Note : si vous ne réglez pas l'ordre des canaux, le **Guide des programmes** dressera la liste des canaux en ordre décroissant.

UTILISER L'AMBIOPHONIE DOLBY^{MC}

La fonctionnalité Dolby numérique vous donne la capacité de profiter d'émissions en ambiophonie. Un décodeur externe est nécessaire pour en disposer. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre décodeur.

Note : toutes les émissions n'ont pas nécessairement une piste sonore Dolby numérique.


Le récepteur utilise un port optique pour la sortie numérique audio. La sortie optique peut fournir deux types de données audio : Dolby numérique et MIC linéaire (seul Dolby numérique fournit un son ambiophonique de 5,1-canaux).

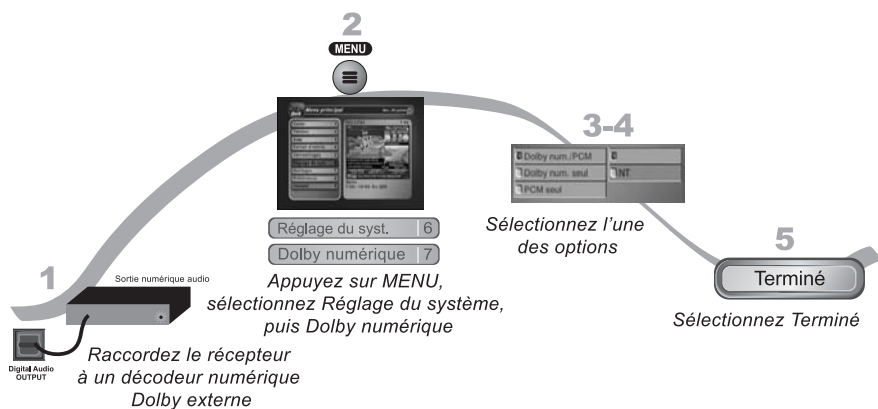

1. Raccordez un décodeur numérique Dolby externe à la sortie audio numérique sur le panneau arrière du récepteur en utilisant un câble optique (disponible aux magasins d'électronique grand public).
2. Appuyez sur MENU, sélectionnez **Réglage du système (6)**, puis **Dolby numérique (7)** pour ouvrir la fenêtre d'installation Dolby numérique.
3. Sélectionnez l'une des options de sortie optique suivantes :
 - **Dolby numérique seulement** – Sélectionnez cette option si le système stéréo ou l'amplificateur peuvent seulement décoder un signal Dolby numérique sans pouvoir traiter les signaux MIC linéaires. Voir le manuel d'usage de votre amplificateur pour plus de détails sur l'amplificateur (et voir le tableau suivant).
 - **MIC seulement** – Sélectionnez cette option seulement si le système stéréo ou l'amplificateur ne peuvent pas décoder les signaux numériques Dolby.
 - **Dolby numérique/MIC** – Sélectionnez cette option seulement si le système stéréo ou l'amplificateur peuvent décoder les signaux Dolby numériques et MIC linéaires.

UTILISER LE SOUS-TITRAGE CODÉ POUR MALENTENDANTS

Le récepteur a plusieurs options de sous-titrage pour malentendants qui vous permettent de les adapter à vos besoins. Puisque le récepteur ajoute ces sous-titres directement sur l'image, pour en profiter, vous devez activer les sous-titres sur le récepteur, pas sur votre téléviseur. Cependant, si vous préférez, vous pouvez encore utiliser la fonction de sous-titrage codé pour malentendants sur votre téléviseur en utilisant les sorties SD vidéo. D'autre part, vous pouvez afficher le sous-titrage codé pour malentendants quand vous visionnez des émissions enregistrées sur le disque dur du récepteur (RVP), même si vous ne l'aviez pas activé quand l'émission a été enregistrée.

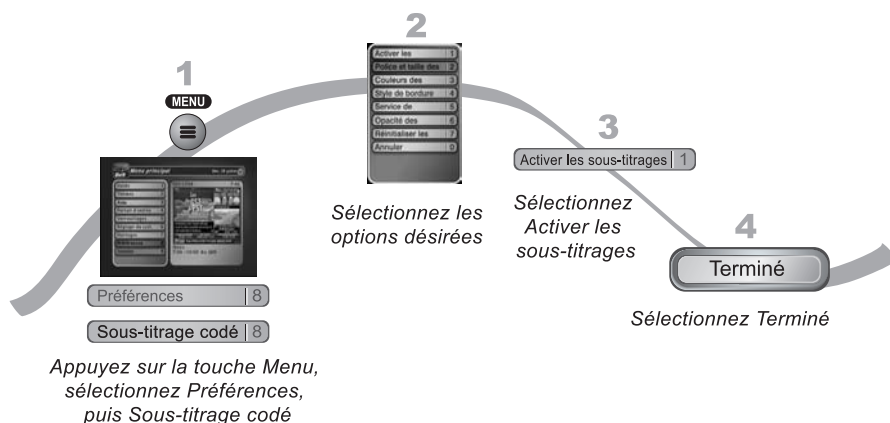

1. Appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Préférences (8)**, puis **Sous-titrage codé (8)** pour ouvrir la fenêtre de sous-titrage pour malentendants.

2. Sélectionnez les options désirées :

- **Police/grosueur du sous-titrage** – Sélectionne la police et la taille pour que le sous-titrage pour malentendants soit facile à lire.
- **Couleurs du sous-titrage** – Règle les couleurs de l'arrière-plan, des lettres et des contours. Choisissez des combinaisons de couleur afin que le sous-titrage pour malentendants soit facile à lire.
- **Style des bordures-titrage** – Règle le style de la bordure du texte du sous-titrage pour malentendants.
- **Service de sous-titrage** – Sélectionne le service que vous voulez utiliser.
- **Opacité du sous-titrage** – clair (transparent), translucide (semi-transparent), solide et clignotant, selon le fournisseur.

3. Sélectionnez **Activer les sous-titres**. L'option montrée sera **Désactiver les sous-titres**.

4. Sélectionnez **Terminé**.


3. Effectuez l'un des choix suivants :

- **Effacer** pour supprimer un numéro de téléphone à la fois.
- **Effacer liste** pour éliminer tous les numéros de téléphone dans la liste.

4. Sélectionnez **Terminé**.

CHANGER DE LANGUE

Pour certaines émissions de télévision, vous avez le choix de plusieurs langues. La télédiffusion dans une autre langue n'est pas offerte pour toutes les émissions. Au début de certaines émissions, comme les films, il y a une mention des versions en différentes langues ou des descriptions vidéo. Le changement de langue n'affecte que la portion audio des émissions et non pas les menus du récepteur. La **description du vidéo** — qui n'est pas offerte sur tous les canaux et émissions — est une fonction pour les handicapés visuels qui décrit l'action dans une émission.

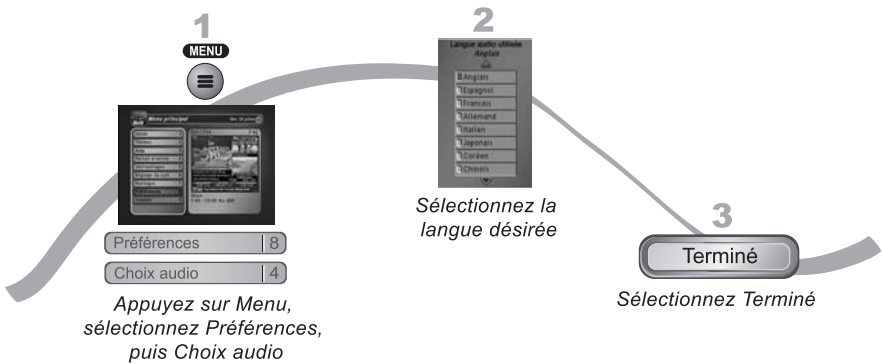


1. Appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Préférences (8)**, puis **Choix audio (4)**.
2. Sélectionnez la langue désirée dans la liste **Langues**.

Note : si une émission contient une description vidéo, sélectionnez **Autre**.

3. Sélectionnez **Terminé**.


ACTIVER L'ID DEMANDEUR

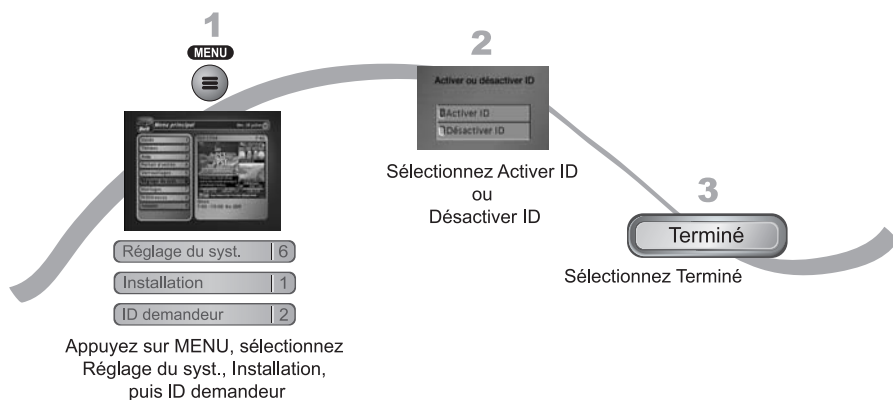

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez **Réglage du syst. (6)**, **Installation (1)**, puis **ID demandeur (2)**.
2. Sélectionnez **Activer ID** ou **Désactiver ID**.
3. Sélectionnez **Terminé**.

UTILISER L'HISTORIQUE DU ID DEMANDEUR

Utilisez les instructions suivantes pour voir et supprimer des numéros de votre **Historique du ID demandeur**.

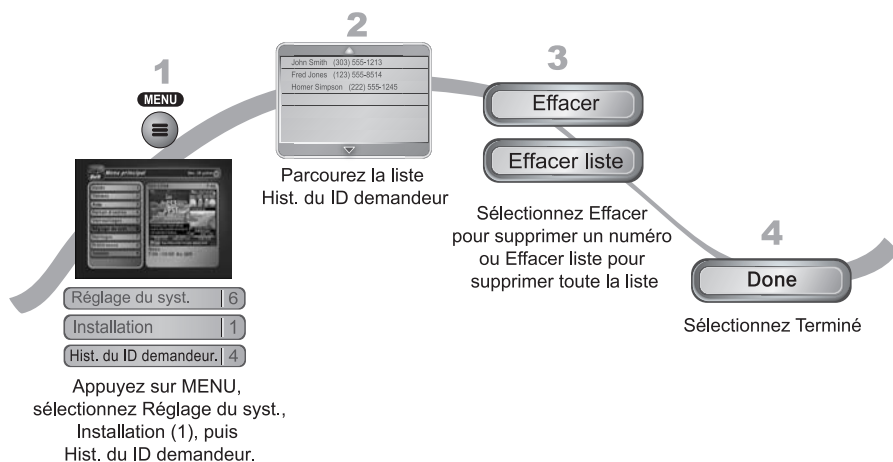


1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez **Réglage du syst. (6)**, puis **Hist. du ID demandeur (4)**.
2. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la barre de mise en relief dans la liste **Hist. du ID demandeur**.

UTILISER LA FONCTION ID DEMANDEUR

La fonction **Identification du demandeur** montre à l'écran de votre téléviseur le nom des personnes qui vous appellent si vous y êtes abonné chez votre fournisseur local de service téléphonique. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous qu'une ligne téléphonique est raccordée au récepteur et que la fonction **ID demandeur** est activée.

FENÊTRES ID DEMANDEUR

Quand vous recevez un appel, une fenêtre contextuelle identifiant le demandeur apparaît.




Vous pouvez choisir **OK** pour éliminer le message. Si vous ne faites rien, il disparaîtra après 20 secondes.

Si vous êtes dans un menu quand un appel entre, vous verrez à l'écran une fenêtre contextuelle différente pour le **ID demandeur**.



UTILISER LA FONCTION USAGE PARTAGÉ

Usage partagé est une fonction en monomode qui vous permet d'activer la même programmation sur les sorties audio et vidéo TV2 que sur les sorties TV1. Pendant l'utilisation de cette fonction, la télécommande 1 et la télécommande 2 du récepteur satellite peuvent contrôler le contenu de tous les téléviseurs raccordés au système. Cette fonction est accessible seulement en monomode.

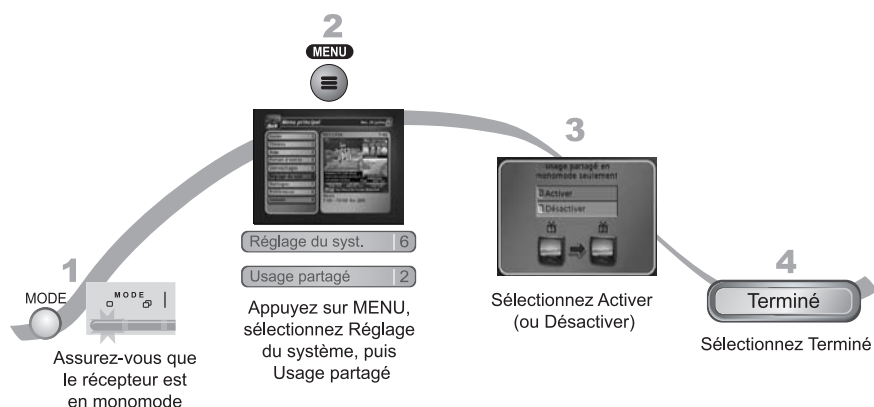


1. Assurez-vous que le récepteur est en monomode tel que décrit à la page 2-5.
2. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez **Réglage du système (6)**, puis **Usage partagé (2)** pour ouvrir l'écran Usage partagé.

Note : assurez-vous d'utiliser la télécommande 1 et TV1 car vous ne pouvez pas activer ou désactiver cette fonction en utilisant la télécommande 2.

3. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**.

Note : Si vous ne voulez pas que la programmation s'affiche sur un autre téléviseur que TV1 ni que la télécommande 2 puisse contrôler le récepteur, sélectionnez **Désactiver**. Quand vous aurez sélectionné **Terminé**, une fenêtre montrant que la fonction **Usage partagé** est désactivée apparaîtra sur le téléviseur TV2.

4. Sélectionnez **Terminé**.

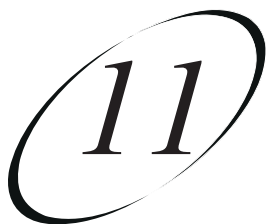

Personnaliser le récepteur

COMMENT PERSONNALISER VOTRE RÉCEPTEUR SATELLITE

Utilisez l'information dans ce chapitre pour personnaliser votre récepteur.

- **UTILISER LA FONCTION USAGE PARTAGÉ**
- **UTILISER LA FONCTION ID DEMANDEUR**
- **CHANGER DE LANGUE**
- **UTILISER LE SOUS-TITRAGE CODÉ POUR MALENTENDANTS**
- **UTILISER L'AMBIOPHONIE DOLBYMC**
- **MODIFIER L'ORDRE DANS LE GUIDE DES PROGRAMMES**
- **MODIFIER L'AFFICHAGE DU GUIDE**
- **RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR COMME À SA SORTIE D'USINE**
- **PLANIFIER LES MISES À JOUR DU RÉCEPTEUR**