

2

Récepteur satellite et télécommandes

À PROPOS DE VOTRE RÉCEPTEUR SATELLITE

Ce chapitre vous présente le fonctionnement de votre télécommande, qui vous permet d'accéder à toutes les fonctions de votre récepteur. Après avoir lu les instructions ci-après, mettez en pratique ce que vous aurez appris pour vous permettre de saisir rapidement le contenu des chapitres subséquents. Ce chapitre aborde les aspects suivants :

- **TÉLÉCOMMANDE**
- **PANNEAU AVANT DU RÉCEPTEUR**
- **PANNEAU ARRIÈRE DU RÉCEPTEUR**
- **UTILISATION DES MENUS**
- **UTILISATION DES CHAMPS DE TEXTE**

Manuel d'utilisation

PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est fournie avec des piles AAA. Quand vous remplacez les piles de la télécommande, vous devez remplacer toutes les vieilles piles. Utilisez des piles du même type, comme des piles alcalines ou des piles carbone-zinc. Ne combinez pas des piles de types différents. Les piles alcalines ont une durée de vie plus longue.


1. Appuyez sur le fermoir supérieur du couvercle du compartiment à piles, puis faites-le glisser pour l'enlever.
2. Retirez toutes les vieilles piles
3. Insérez les nouvelles piles en vous assurant que l'inscription « plus » (+) sur la pile est vis-à-vis le signe « plus » (+) dans le compartiment des piles.
4. Faites glisser le couvercle pour le remettre en place.



AVERTISSEMENT DE PILES FAIBLES

Quand vous voyez un avertissement de piles faibles sur votre écran au-dessous de la bande d'énoncé des programmes, vous devez remplacer les piles de votre télécommande.

N'attendez pas de voir cet avertissement pour remplacer les piles. Si votre télécommande ne fournit pas un rendement satisfaisant (exemple : vous devez appuyer plus d'une fois sur la touche POWER pour mettre le récepteur sous tension), il est probable que les piles commencent à faiblir.

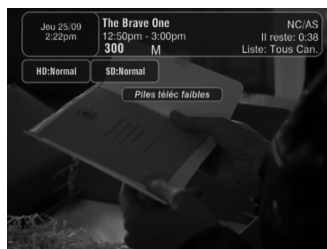

INSTALLATION DE L'ANTENNE POUR TELECOMMANDE

Fixez l'antenne UHF à la prise marquée « Remote antenna » (Antenne pour télécommande) sur le panneau arrière du récepteur, afin de pouvoir utiliser la télécommande 2 UHF Pro. Si vous n'installez pas l'antenne UHF, il vous sera impossible de contrôler le récepteur à l'aide de la télécommande. Consultez la section *Réglage de l'antenne pour télécommande* à la page 10-4 pour obtenir des renseignements afin d'optimiser le rendement de votre télécommande UHF Pro.




Récepteur satellite et télécommandes

Telecommande


2


BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser les fonctions décrites dans cette section, assurez-vous que votre télécommande se trouve en mode de contrôle du récepteur. Pour ce faire, appuyez sur la touche SAT.

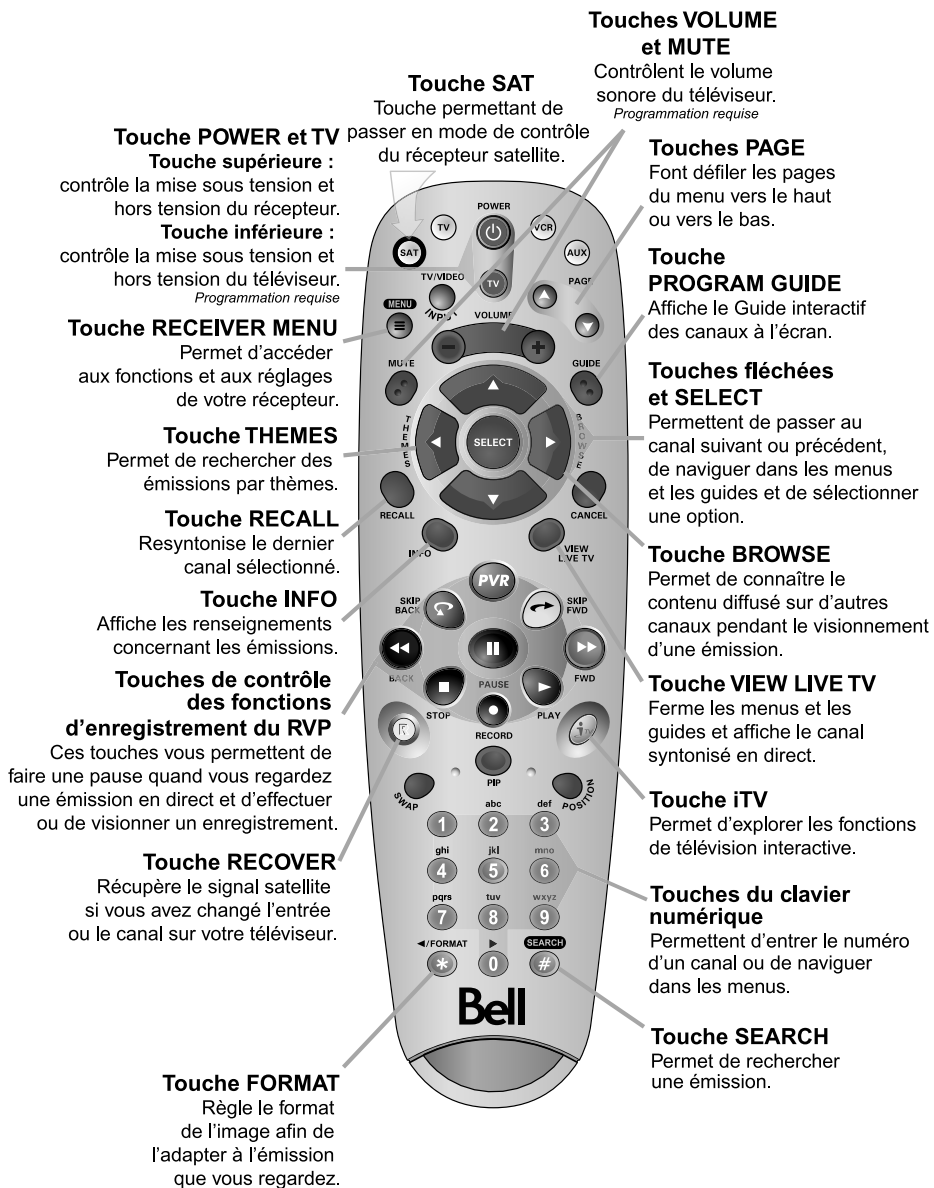


Manuel d'utilisation

Pour utiliser les fonctions décrites dans cette section, assurez-vous que votre télécommande se trouve en mode de contrôle du téléviseur. Pour ce faire, appuyez sur la touche VCR. Vous devez programmer la télécommande. 

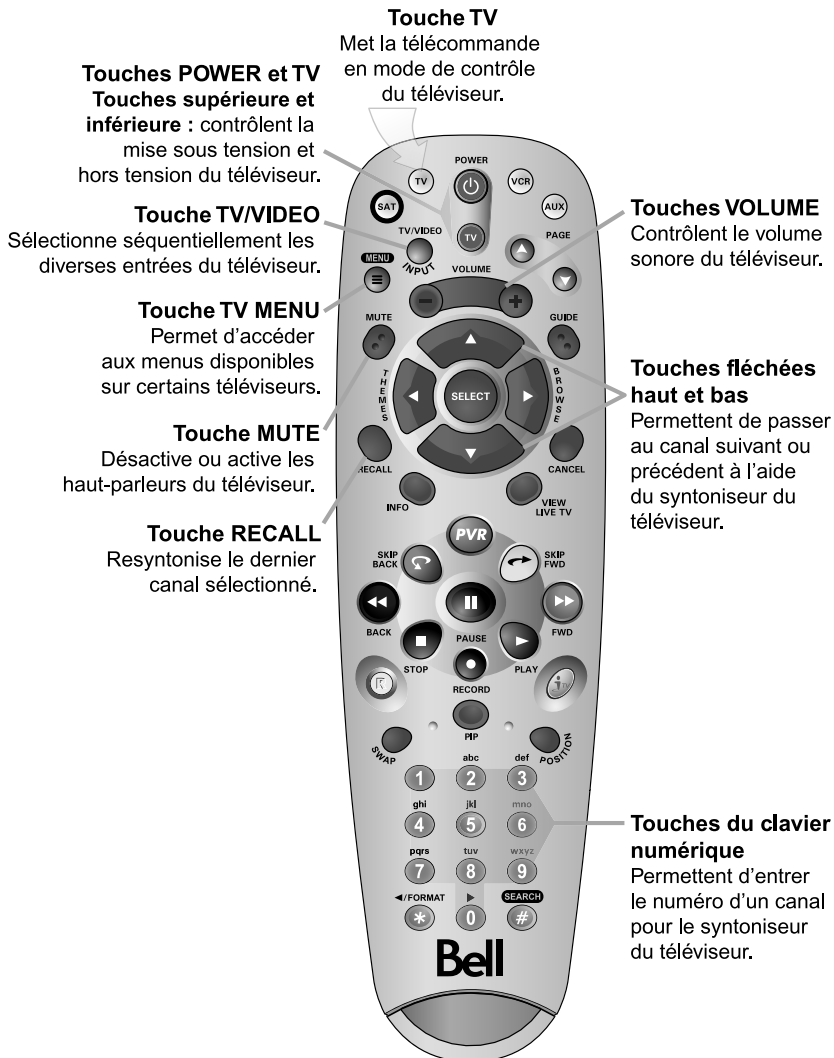

Récepteur satellite et télécommandes Télécommande

2

Pour utiliser les fonctions décrites dans cette section, assurez-vous que votre télécommande se trouve en mode de contrôle du magnétoscope. Pour ce faire, appuyez sur la touche DVD. Ce mode vous permet également de contrôler le fonctionnement de votre lecteur de DVD. Vous devez programmer la télécommande .

Touche POWER et TV

Touche supérieure :

contrôle la mise sous tension et hors tension du magnétoscope et du lecteur de DVD.

Touche inférieure : contrôle la mise sous tension et hors tension du téléviseur.

Touche TV/VIDEO INPUT

Fait passer la sortie du magnétoscope du mode « magnétoscope » au mode « téléviseur ».

Touche TV/VIDEO INPUT

Fait passer la sortie du magnétoscope du mode « magnétoscope » au mode « téléviseur ».

Touche BACK

Rembobine une bande magnétique ou active le retour en arrière sur un DVD.

Touche STOP

Arrête l'enregistrement ou le visionnement d'une émission à l'aide d'un magnétoscope, ou arrête le visionnement d'un disque à l'aide d'un lecteur de DVD.

Touche RECORD

Lance l'enregistrement d'une émission à l'aide d'un magnétoscope.

Touche VCR

Met la télécommande en mode de contrôle du magnétoscope.

Touches fléchées haut et bas

Permettent de passer au canal suivant ou précédent à l'aide du syntoniseur du magnétoscope.

Touche FWD

Active le mode de défilement rapide du magnétoscope ou du lecteur de DVD.

Touche PLAY

Lance le défilement dans le magnétoscope ou le lecteur de DVD.


Touches du clavier numérique

Permettent d'entrer le numéro d'un canal pour le syntoniseur du magnétoscope.




Manuel d'utilisation

PANNEAU AVANT DU RÉCEPTEUR SATELLITE

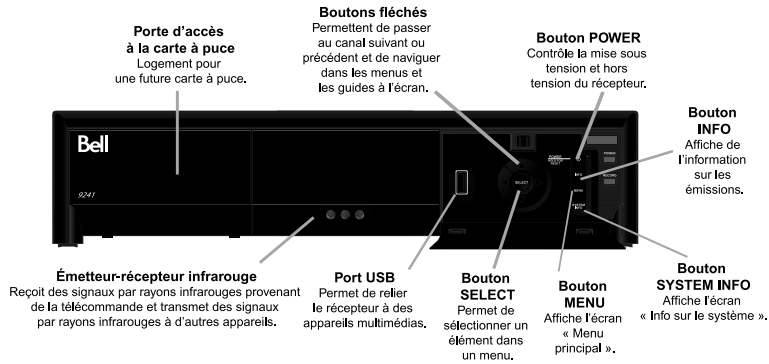

PANNEAU ARRIÈRE DU RÉCEPTEUR SATELLITE

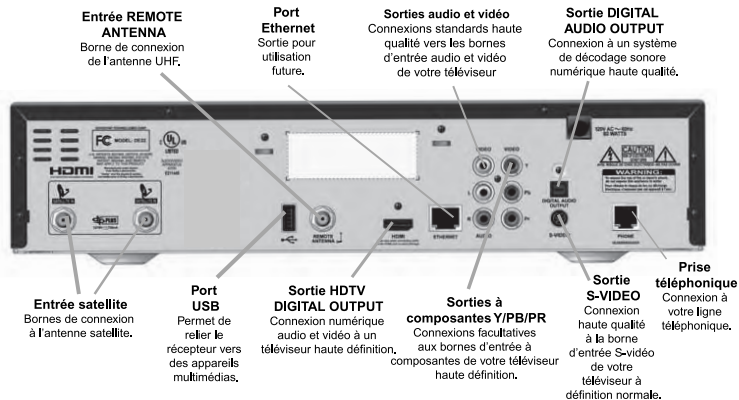

Récepteur satellite et télécommandes

Utilisation des menus

2

UTILISATION DES MENUS

Les menus vous permettent d'utiliser votre récepteur et de choisir des émissions facilement et rapidement. Servez-vous des menus pour régler le récepteur et utiliser ses fonctions, comme les verrouillages, la sélection d'une émission ou la création de listes préférées.

OUVERTURE ET FERMETURE DES MENUS

Vous pouvez ouvrir les menus de deux façons :

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal à l'écran, puis sélectionnez n'importe lequel de ses sous-menus.
- Utilisez les touches ci-après sur la télécommande.
 - Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir le Guide des programmes.
 - Quand vous regardez une émission, appuyez sur la touche THEMES (flèche à gauche) pour ouvrir le menu Recherche et rubriques.
 - Appuyez sur la touche BROWSE (flèche à droite) pour afficher la bande de survol des programmes. Appuyez sur la touche VIEW LIVE TV pour fermer un menu et revenir à l'émission que vous regardez.

MISE EN RELIEF D'UNE OPTION DE MENU

Pour mettre en relief une option dans un menu, utilisez les touches fléchées de la télécommande pour déplacer la barre de mise en relief jusqu'à cette option, qui deviendra ambrée.

SÉLECTION D'UNE OPTION DE MENU

Quand vous sélectionnez une option dans un menu, elle s'exécute immédiatement. Vous pouvez sélectionner une option de deux façons différentes :

- Allez à l'option désirée à l'aide des touches fléchées de la télécommande (l'option est alors mise en relief), puis appuyez sur la touche SELECT. Dans l'exemple ci-contre, le Guide des programmes est mis en relief.
- Si un numéro est affiché à côté de l'option, appuyez sur la touche numérique correspondante de votre télécommande. Il n'est pas nécessaire de mettre l'option en relief avant d'utiliser une touche du pavé numérique.



Manuel d'utilisation

LISTES DE CHOIX DANS LES MENUS

Quand vous avez fait votre choix dans une liste, aucun changement ne sera exécuté par le récepteur tant que vous n'aurez pas sélectionné l'option « Enregistrer » ou « Terminé ». Si vous ne souhaitez pas sauvegarder les changements, sélectionnez l'option « Annuler » pour éliminer toutes les modifications apportées. On distingue deux types de listes :

- Les listes à choix unique, où vous ne pouvez effectuer qu'un seul choix à la fois. Si vous effectuez un autre choix, votre premier choix sera annulé.



- Les listes à choix multiples, où vous pouvez effectuer plusieurs choix à la fois. Si vous y effectuez un autre choix, vos choix précédents demeurent sélectionnés.



ANNULATION D'UNE PROCÉDURE

Vous pouvez annuler une procédure de trois façons :

- Appuyez sur la touche VIEW LIVE TV pour retourner à l'émission que vous regardiez.
- Appuyez sur la touche CANCEL pour retourner au menu précédent.
- Attendez quelques instants pour que le menu se ferme automatiquement sans que les changements effectués soient sauvegardés.

Récepteur satellite et télécommandes

Utilisation des champs texte

2

UTILISATION DES CHAMPS TEXTE

Quand vous utilisez certaines fonctions du récepteur, il peut être nécessaire d'entrer divers renseignements, comme le nom d'un film que vous recherchez, dans des zones désignées « champs texte ». Vous disposez de deux moyens d'entrer ce type de renseignements dans votre récepteur :

- Le clavier virtuel
- Le PAVÉ NUMÉRIQUE de la télécommande

UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Utilisez le clavier virtuel à l'écran pour entrer les renseignements. Déplacez le curseur à l'écran en appuyant sur les touches fléchées HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour sélectionner les caractères que vous désirez.



UTILISATION DU PAVÉ NUMÉRIQUE

Servez-vous des lettres inscrites au-dessus des touches du pavé numérique de la télécommande – comme sur un clavier téléphonique – pour entrer des lettres dans le champ mis en relief. Par exemple, supposons que vous cherchez à quel canal et à quelle heure l'émission « Rudy Fremmel Presents » sera diffusée. Pour entrer le mot « Rudy », appuyez trois fois sur la touche 7 pour la lettre R, deux fois sur la touche 8 pour la lettre U, une fois sur la touche 3 pour la lettre D et trois fois sur la touche 9 pour la lettre Y.



ACTIVITÉS DANS LE CHAMP TEXTE

Quand le curseur est dans un champ texte :

- Appuyez sur la touche fléchée GAUCHE pour effacer un caractère.
- Appuyez sur la touche FORMAT/* pour reculer d'un caractère sans l'effacer.
- Appuyez sur la touche « 0 » pour insérer un espace, par exemple entre deux mots.
- Appuyez sur la touche fléchée DROITE pour insérer un espace sans effacer de caractère.



Manuel d'utilisation

CONSEILS

- Après quelques minutes d'inactivité, les menus se ferment automatiquement. Tous les changements que vous avez apportés sont annulés et vous revenez à l'émission que vous regardiez.