

## Manuel d'utilisation

### **OPTIONS D'ENREGISTREMENT**

---

Quand vous programmez une horloge de rappel, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- **Arrêter l'enregistrement manuellement** - Le récepteur enregistrera jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche STOP.
- **Prolonger l'heure de fin** - Vous pouvez repousser l'heure à laquelle doit se terminer l'enregistrement. Cette option est utile pour les émissions qui peuvent se prolonger comme les événements sportifs ou les cérémonies de remise de prix.
- **Créer une horloge récurrente** - Vous pouvez programmer une horloge de rappel comme celle qui est décrite à la section *Programmer une horloge de rappel* à la page 9-6.
- **Enregistrer l'événement au complet** - Le récepteur arrêtera d'enregistrer à la fin de l'émission. Ce choix n'est offert que si le récepteur est syntonisé au canal approprié au début de l'émission.

**Remarque :** Si vous avez syntonisé une émission après son début, vous ne pouvez enregistrer que la partie qui en reste.

### **CONSEILS**

---

- Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre le visionnement d'une émission interrompue. Utilisez aussi cette touche pour passer de l'avance rapide ou du recul au visionnement normal.
- Appuyez sur la touche VIEW TV pour reprendre le visionnement en direct de l'émission en cours.

### **QUESTIONS**

---


**Comment puis-je sauter les pauses publicitaires?** Si vous visionnez une émission enregistrée ou une émission en direct pendant laquelle vous avez effectué une pause, appuyez sur la touche SKIP FWD ou sur la touche FWD de votre télécommande. Cependant, il est impossible d'effectuer des sauts en avant pendant le visionnement en direct d'une émission.

## Récepteur vidéo personnel Enregistrement pendant le visionnement d'autres émissions

8

### ENREGISTREMENT D'ÉMISSIONS SANS LA FONCTION « ENREGISTREMENT PLUS »

En fonctionnement bimode, quand la fonction « Enregistrement plus » est désactivée, vous pouvez configurer le récepteur satellite pour enregistrer simultanément une émission à partir de deux emplacements (TV1 et TV2).

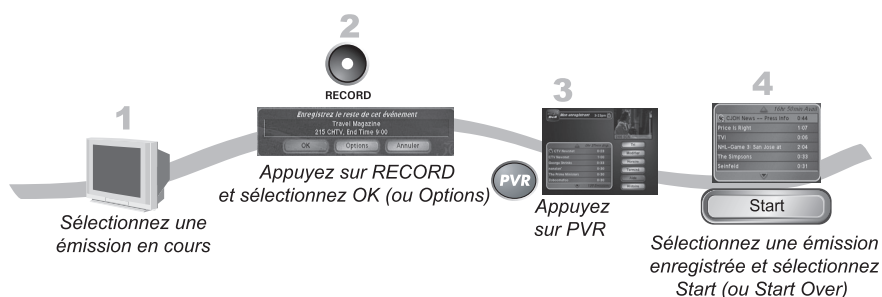


1. Sélectionnez une émission que vous voulez enregistrer, de la manière décrite à la page 3-2.
2. Appuyez sur la touche RECORD. Quand la fenêtre « Enregistrer le reste de cet événement » s'affiche, sélectionnez l'option « OK » pour lancer immédiatement l'enregistrement.
3. Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. La fenêtre « Événements RVP » s'ouvre. L'émission qui s'enregistre est indiquée dans la liste par un point rouge affiché à côté de son titre.
4. Sélectionnez une émission que vous avez enregistrée antérieurement, puis sélectionnez l'option « Commencer » ou « Recommencer ». Vous visionnez alors une émission déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre l'autre émission.

## Manuel d'utilisation

### ENREGISTREMENT D'ÉMISSIONS AVEC LA FONCTION « ENREGISTREMENT PLUS »

Quand la fonction « Enregistrement plus » est activée, vous pouvez enregistrer deux émissions à partir du même emplacement tout en regardant une émission déjà enregistrée, si personne n'utilise l'autre syntoniseur.

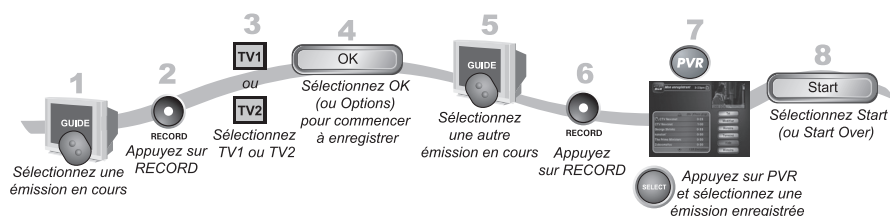

1. Sélectionnez une émission que vous voulez enregistrer.
2. Appuyez sur la touche RECORD.
3. Quand la fenêtre « Enregistrer le reste de cet événement » s'affiche, sélectionnez l'une des deux options suivantes :
  - À partir de TV1, sélectionnez TV2.
  - À partir de TV2, sélectionnez TV1.

**Remarque :** Quand vous enregistrez en utilisant la fonction « Enregistrement plus », une autre personne peut annuler votre enregistrement à partir de l'autre téléviseur.


4. Sélectionnez l'option « OK » pour lancer l'enregistrement, ou « Options » pour personnaliser les réglages d'enregistrement. Si vous avez choisi « Options », consultez la section *Options d'enregistrement*, à la page 8-10, pour faire vos choix.
5. Sélectionnez une autre émission que vous voulez regarder, de la manière décrite à la page 3-2.
6. Appuyez sur la touche RECORD et personnalisez les réglages d'enregistrement, de la manière décrite à la page 8-10.
7. Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. La fenêtre « Événements RVP » s'ouvre. Les deux émissions qui s'enregistrent sont indiquées dans la liste par un point rouge affiché à côté de leur titre.
8. Sélectionnez une émission que vous avez enregistrée antérieurement, puis sélectionnez l'option « Commencer » ou « Recommencer ». Vous visionnerez alors une émission déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre deux autres émissions.

## Récepteur vidéo personnel Enregistrement pendant le visionnement d'autres émissions

8

### ENREGISTREMENT EN FONCTIONNEMENT MONOMODE

En fonctionnement monomode, vous pouvez régler le récepteur afin d'enregistrer deux émissions pendant que vous en visionnez une qui a déjà été enregistrée.

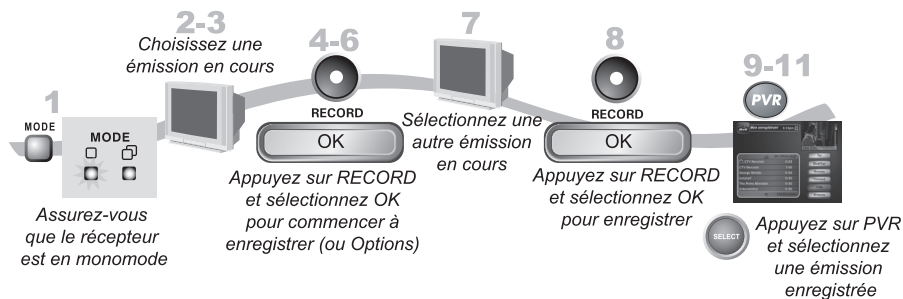


1. Assurez-vous que le récepteur est en fonctionnement monomode en vérifiant que le voyant SINGLE MODE est allumé sur son panneau avant. Au besoin, consultez la section *Alternance entre les modes de fonctionnement bimode et monomode*, à la page 2-5.
2. Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir le Guide des programmes. Choisissez une émission que vous voulez enregistrer maintenant.
3. Appuyez sur la touche SELECT pour syntoniser cette émission.
4. Appuyez sur la touche RECORD.
5. Sélectionnez l'option « OK » pour commencer à enregistrer, ou « Options » pour personnaliser les réglages d'enregistrement.
6. Si vous avez choisi « Options », consultez la section Options d'enregistrement, à la page 8-10, pour faire vos choix.
7. Sélectionnez une autre émission que vous désirez regarder, de la manière décrite à la page 3-2.
8. Appuyez sur la touche RECORD et sélectionnez l'option « OK » lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche. Vous enregistrez maintenant deux émissions simultanément.
9. Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. La fenêtre « Événements RVP » s'ouvre. Les deux émissions qui s'enregistrent sont indiquées dans la liste par un point rouge affiché à côté de leur titre.
10. Sélectionnez une émission que vous avez déjà enregistrée et commencez à la visionner.
11. Vous visionnez alors une émission déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre deux autres émissions.

## Manuel d'utilisation

### UTILISATION DE LA FONCTION « ENREGISTREMENT PLUS »

Quand la fonction « Enregistrement plus » est activée, vous pouvez décider quelle sortie (TV1 ou TV2) sera utilisée par défaut pour vos enregistrements. Cette option n'est offerte qu'en fonctionnement bimode. Suivez les instructions ci-dessous pour activer ou désactiver la fonction « Enregistrement plus ».

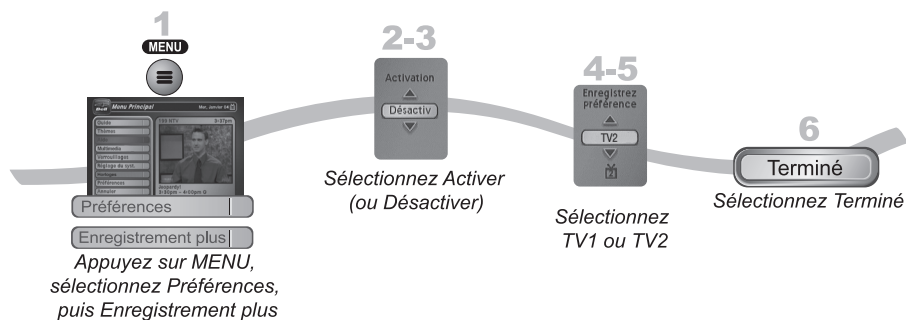

### ENREGISTREMENT PENDANT LE VISIONNEMENT D'AUTRES ÉMISSIONS

Cette section décrit les trois méthodes de base pour enregistrer une émission tout en regardant d'autres émissions en même temps.


- Enregistrement en fonctionnement monomode (voir la section suivante)
- Enregistrement d'émissions avec la fonction « Enregistrement plus » (voir la page 8-8)
- Enregistrement d'émissions sans la fonction « Enregistrement plus » (voir la page 8-9)

## Récepteur vidéo personnel Enregistrement d'une émission en cours

8


### ENREGISTREMENT D'UNE ÉMISSION EN COURS

Suivez les instructions ci-dessous pour enregistrer une émission en cours.

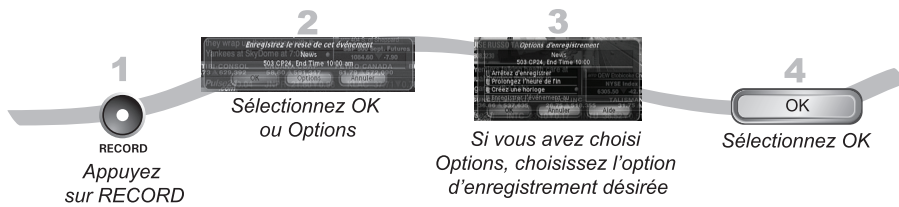

### VISIONNEMENT D'UNE ÉMISSION ENREGISTRÉE

Suivez les instructions ci-dessous pour visionner une émission enregistrée.

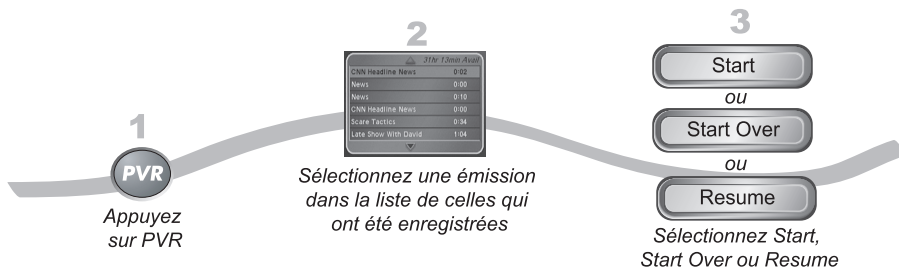

**Remarque :** Si vous avez déjà visionné une partie de l'émission, choisissez l'option « Recommencer » ou « Reprendre ».

## Manuel d'utilisation

### RALENTI ET VISIONNEMENT IMAGE PAR IMAGE

---

Votre récepteur satellite est doté de fonctions pour ralentir les images télévisées en direct. Cette section explique comment utiliser les touches du RVP pour visionner au ralenti, image par image ou à reculons pendant que vous regardez la télévision.



PAUSE



BACK

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche BACK pour reculer au ralenti. Appuyez une fois sur la touche BACK pour reculer au quart de la vitesse normale, ou deux fois pour reculer à la vitesse normale.

---



PAUSE



FWD

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche FWD pour avancer au ralenti dans l'émission enregistrée. Appuyez une fois sur la touche FWD pour avancer au quinzième de la vitesse normale, ou deux fois pour avancer au quart de la vitesse normale. Appuyez trois fois sur la touche FWD pour visionner l'émission normalement. Évidemment, vous ne pouvez avancer dans une portion d'émission qui n'a pas été encore diffusée.

---



PAUSE

SKIP  
BACK

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche SKIP BACK pour reculer d'une image à la fois.

---



PAUSE

SKIP  
FWD

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche SKIP FWD pour avancer d'une image à la fois.

---

## Récepteur vidéo personnel Recul, avance rapide et sauts

8

Quand vous faites une pause pendant une émission en cours, l'horloge de pause à l'écran indique depuis combien de temps l'émission a été interrompue. Cette horloge affiche le temps total d'interruption de l'émission. Vous pouvez suspendre le visionnement d'une émission en cours pendant une heure. Si vous ne prévoyez pas pouvoir reprendre le visionnement avant plus d'une heure, mais ne désirez rien manquer de l'émission, envisagez la possibilité de l'enregistrer (voir la page 8-5).



### RECU, AVANCE RAPIDE ET SAUTS

Cette section décrit comment utiliser les touches de RVP pour avancer et reculer rapidement pendant que vous regardez la télévision.



BACK

Appuyez une fois sur la touche BACK pour reculer dans l'enregistrement de l'émission quatre fois plus rapidement qu'à la vitesse normale. Appuyez deux fois sur cette touche pour reculer 15 fois plus vite, trois fois pour reculer 60 fois plus vite ou quatre fois pour reculer 300 fois plus vite. La barre à l'écran montre la position dans l'enregistrement. Dans le cas d'une émission en cours, vous ne pouvez reculer que d'une heure ou jusqu'au dernier changement de canal (selon la première occurrence).



FWD

Appuyez une fois sur la touche FWD pour avancer dans l'émission enregistrée quatre fois plus vite qu'à la vitesse normale. Appuyez deux fois sur cette touche pour avancer 15 fois plus vite, trois fois pour avancer 60 fois plus vite ou quatre fois pour avancer 300 fois plus vite. La barre à l'écran montre la position dans l'enregistrement. Bien entendu, vous ne pouvez avancer dans une portion d'émission qui n'a pas été encore diffusée.

SKIP  
BACK

Appuyez sur la touche SKIP BACK pour effectuer un saut en arrière d'environ dix secondes dans l'émission enregistrée. Appuyez encore sur cette touche pour faire un autre saut en arrière.

SKIP  
FWD

Appuyez sur la touche SKIP FWD pour effectuer un saut en avant d'environ 30 secondes dans l'émission enregistrée. Appuyez de nouveau sur cette touche pour faire un autre saut en avant.

**La touche SKIP FWD commande un saut avant d'environ 30 secondes. Au fait, connaissez-vous quelque chose d'autre qui peut durer environ 30 secondes?**



## Manuel d'utilisation

### QU'EST-CE QUE LE RVP?


Les fonctions du RVP vous donnent la latitude de regarder la télévision à votre façon. Vous pouvez faire une pause dans une émission ou reculer de façon continue ou par sauts fixes. Vous pouvez ensuite continuer à visionner l'émission. Vous pouvez aussi enregistrer et visionner des émissions avec toute la qualité offerte par l'audio et de la vidéo numériques, sans utiliser un magnétoscope.

Par exemple, si vous recevez un appel téléphonique pendant que vous regardez une émission en cours ou qui a été enregistrée, vous pouvez faire une pause dans l'émission, parler au téléphone pendant une heure, puis continuer à regarder l'émission sans avoir rien manqué.


Vous pouvez aussi avancer et reculer au ralenti ou image par image dans une émission, tout en utilisant la fonction d'enregistrement automatique du RVP alors que vous regardez une émission en cours ou qui a été enregistrée.

**Amateurs de sport, le saviez-vous? La reprise instantanée a été employée la première fois pendant la diffusion d'un événement sportif le 8 juillet 1965. Le disque utilisé pouvait contenir 30 secondes de contenu vidéo, qui pouvait être visionné à vitesse normale ou au ralenti.**

### PAUSE DANS UNE ÉMISSION

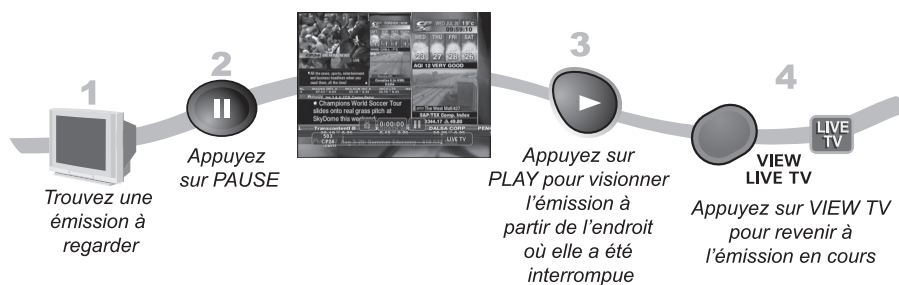

Sur certains téléviseurs, la présence d'images fixes pendant une période prolongée peut laisser une empreinte permanente sur l'écran. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour vérifier si cela peut présenter un problème pour votre appareil, ainsi que pour connaître les restrictions de fonctionnement et de visionnement à respecter pour éviter ce type de problème, et la couverture de garantie s'applique alors.

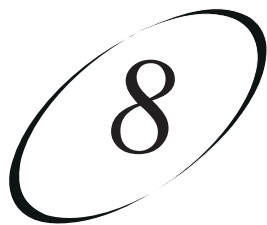

# Récepteur vidéo personnel

## ENREGISTREMENT ET INTERRUPTION D'ÉMISSIONS EN COURS

---

Vous venez à peine de commencer à regarder un film que vous recevez le coup de téléphone important que vous attendiez. Si seulement vous pouviez faire une pause durant une émission de télé en cours!

Votre récepteur Bell ExpressVu vous offre précisément cet avantage. Ce chapitre vous explique comment utiliser les fonctions du récepteur vidéo personnel pour faire une pause, reculer et avancer rapidement pendant le visionnement de vos émissions préférées.

- **QU'EST-CE QUE LE RVP?**
- **PAUSE DANS UNE ÉMISSION**
- **RECU, AVANCE RAPIDE ET SAUTS**
- **VISIONNEMENT AU RALENTI ET IMAGE PAR IMAGE**
- **ENREGISTREMENT D'UNE ÉMISSION EN COURS**
- **VISIONNEMENT D'UNE ÉMISSION ENREGISTRÉE**
- **UTILISATION DE LA FONCTION « ENREGISTREMENT PLUS »**
- **ENREGISTREMENT PENDANT LE VISIONNEMENT D'AUTRES ÉMISSIONS**
- **OPTIONS D'ENREGISTREMENT**